


BLACK & WHITE

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ**

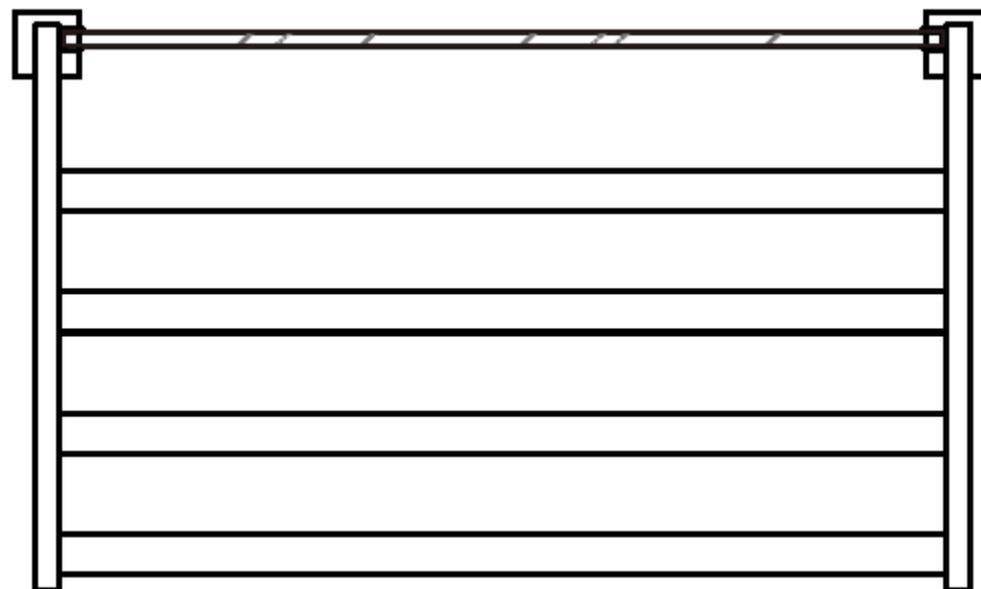


N-333_B / N-333_W

CE RoHS


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Используйте разметочную пластину для четырех горизонтальных отверстий в стене, где планируется установить изделие.

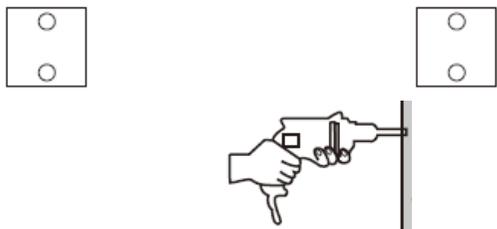


Измерьте расстояние между отверстиями и просверлите отверстия перфоратором.

2. Вставьте пластиковые пробки в отверстия.

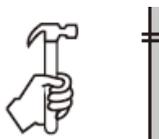


При помощи молотка вставьте пластиковые пробки в отверстия в стене.

3. Прикрепите к стене несущую пластину.

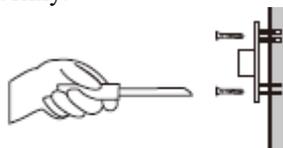

Совместите отверстия пластины с отверстиями в стене и прикрепите пластину к стене.

4. Установите и закрепите электрический полотенцесушитель.

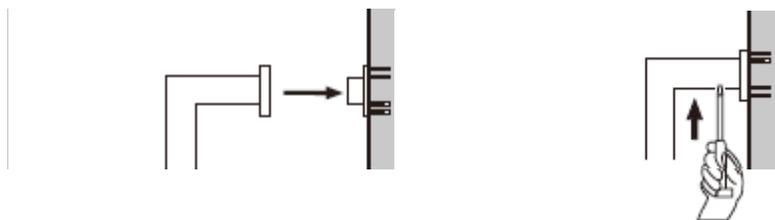

Вставьте корпус в закрепленную несущую пластину торцевым ключом затяните болты с шестигранной головкой.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Электрический полотенцесушитель
Размеры	580 x 350 x 130 мм
Электрическое напряжение	220~240 В
Мощность	60 Вт
Частота тока	50-60 Гц

ВНИМАНИЕ!

1. Запрещается использовать чистящие средства с содержанием абразивных веществ, аммиака, хлорной извести, кислотных растворов, воска или растворителей, поскольку они могут повредить покрытие. Не допускайте попадания жидкости внутрь изделия. Избегайте мытья изделия непосредственно водой.

2. Один стержневой элемент способен выдержать нагрузку до 10 кг, не следует превышать нагрузку излишними предметами.

3. Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте изделие самостоятельно. Попытки самостоятельного ремонта изделия могут повлечь за собой травмы.

4. Дети до 12 лет должны использовать это изделие под наблюдением взрослых.

5. В случае ненормальной работы изделия, пожалуйста, немедленно отключите электропитание и свяжитесь со специалистами послепродажного обслуживания для осмотра и технического обслуживания.