




Инструкция по установке шланга







AQ2100CR/MB
AQ2101CR/MB
AQ2102CR/MB




AQ2110CR/MB
AQ2111CR/MB
AQ2122CR/MB

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


	P	max. 0,6 MPa 6 bar	0 - 0,4 MPa 0 - 4 bar	
	T	max. 60 °C	< 50 °C	

Очистка


Очистка всех поверхностей должна производиться при помощи мягкой ткани. Не допускается использование абразивных чистящих средств.

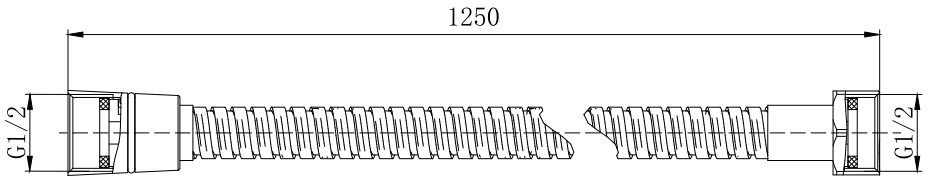

AQ2100CR/MB

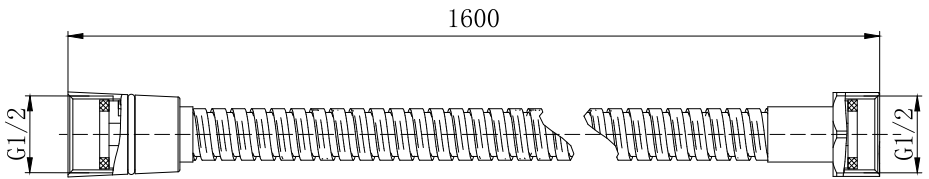

AQ2101CR/MB

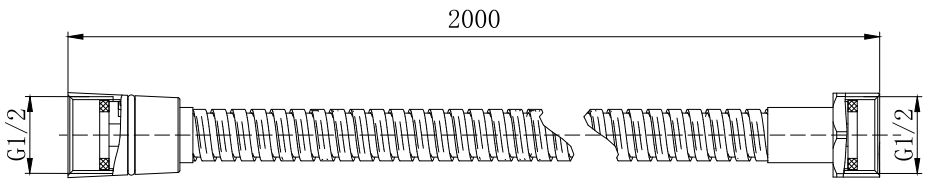

AQ2102CR/MB

