

## Инструкция по установке

RV-10



При установке обращайтесь, пожалуйста, к инструкции в  
соответствии с приобретенным вами душевым углом!

Благодарим вас за выбор нашей продукции, мы позаботимся о том, чтобы предоставить вам лучший сервис. Перед установкой и использованием душевого угла внимательно ознакомьтесь, пожалуйста, с данным руководством.

## СОДЕРЖАНИЕ

Перечень деталей -----	1
Определение правильного места -----	3
Установка фиксированного стекла	
Установка направляющей в алюминиевый профиль -----	4
Фиксация алюминиевого корпуса -----	5
Установка сдвижной стеклянной двери и роликов -----	7
Регулировка сдвижной стеклянной двери -----	8
Очистка и техническое обслуживание -----	9


В случае различий между деталями, изображенными на рисунке, и фактической комплектацией, обратитесь к стандартному изделию!

## Очистка и обслуживание

- 1) Во избежание засорения сливной трубы выполняйте регулярную очистку всех компонентов.
- 2) Выполняйте регулярную очистку душевого угла с помощью швабры для уборки из микрофибры и применением мягкого моющего средства. Не используйте для очистки душевого угла химически активные моющие средства, такие как спирт, бензин и т.п.
- 3) Для очистки грязных пятен на душевом угле можно использовать ситцевую ткань и зубную пасту, после чего тщательно вымыть их водой.
- 4) Если после завершения установки стеклянная дверца открывается слишком шумно, нанесите на ролик, скользящий крюк и в паз небольшое количество смазки.

## 6. Регулировка раздвижной двери


88002014050  
www.veconi.ru

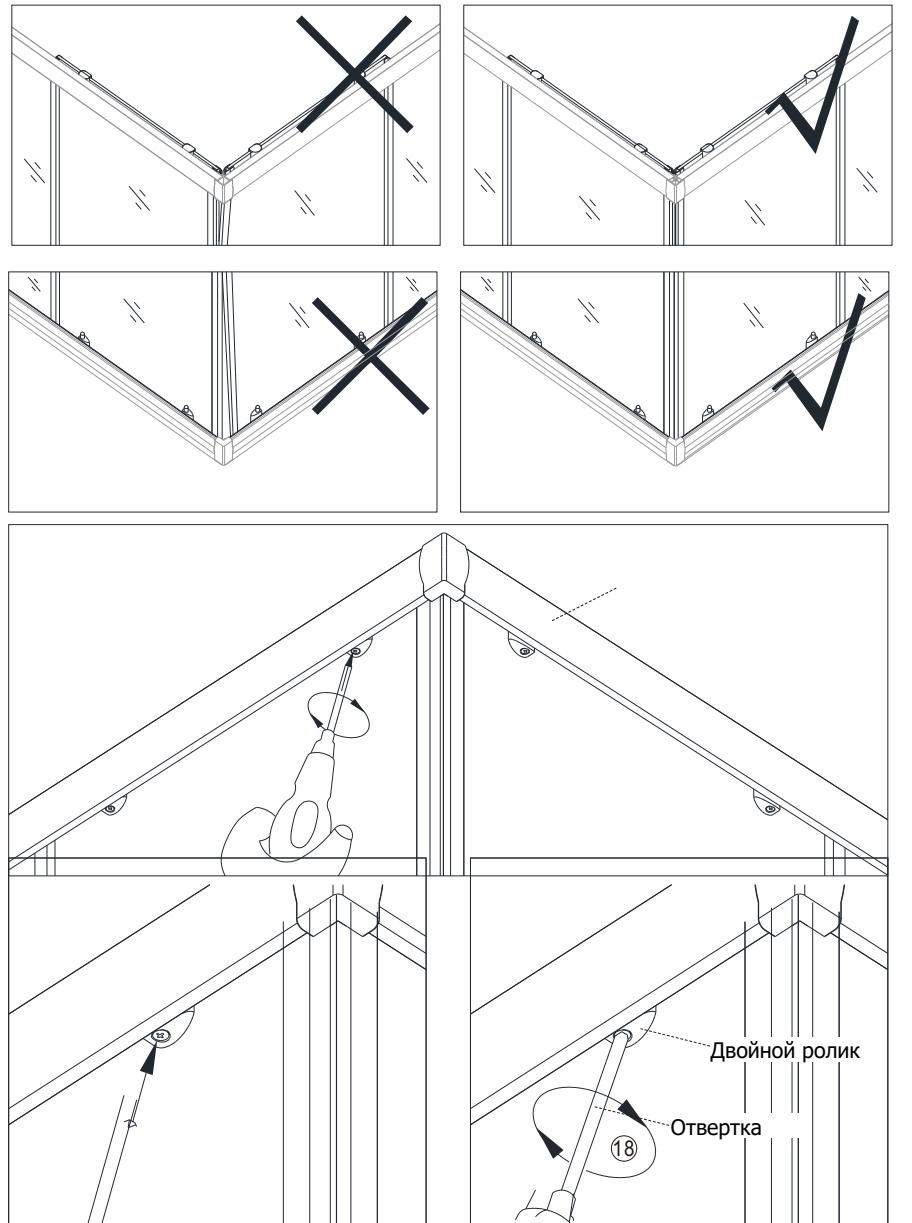

6.1) Пожалуйста, установите ролики раздвижной двери в алюминиевую направляющую. Если середина 2-х раздвижных дверей находится не по вертикали или, если после установки магнитной ленты между 2-я дверьми имеется зазор, следует отрегулировать винт на роликах с помощью отвертки, чтобы 2-е сдвижные двери плотно прилегали друг к другу

## 1. Перечень деталей


1.1) Схематическое изображение продукта

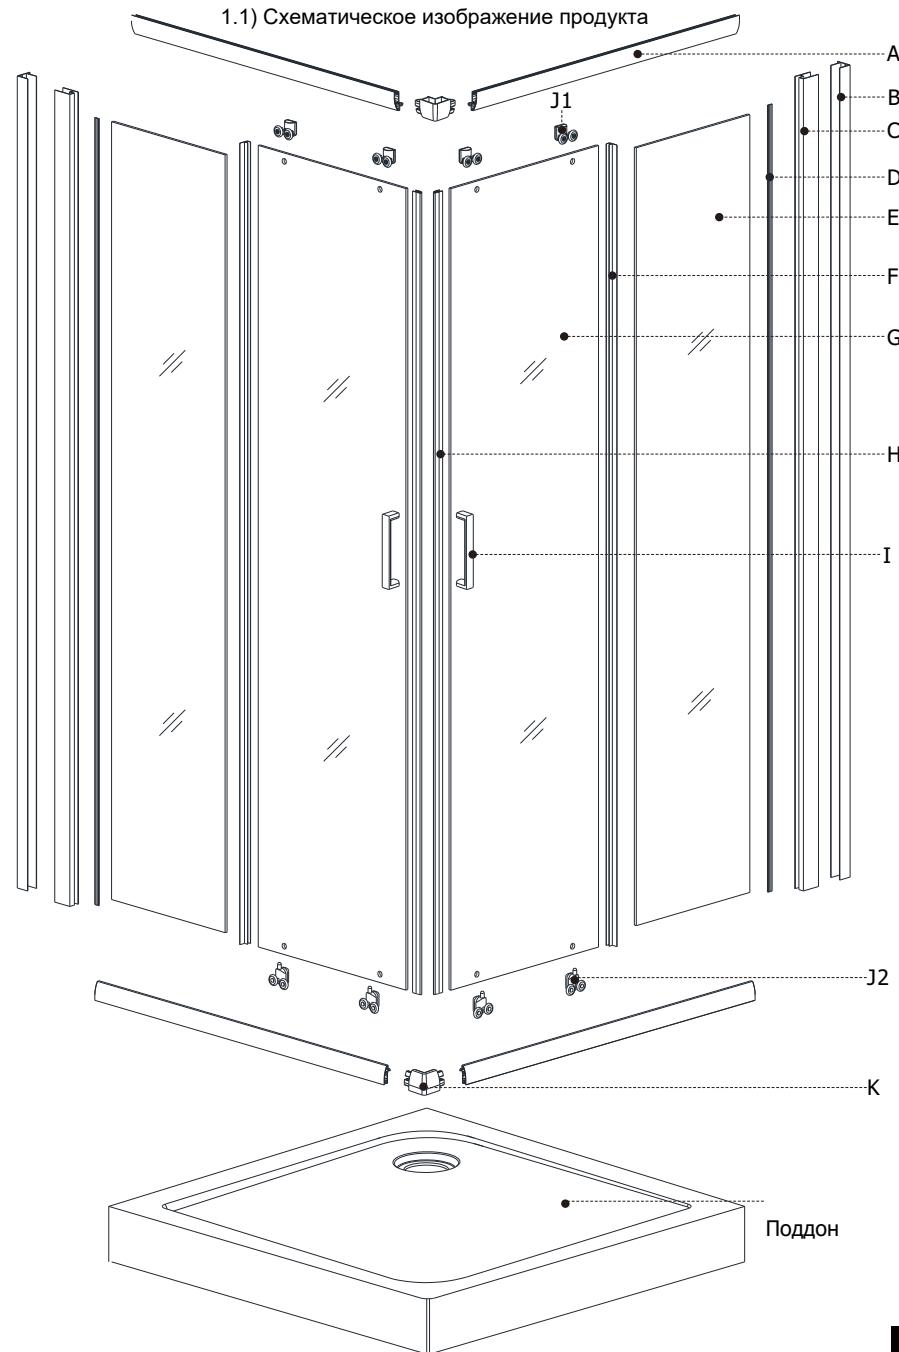


88002014050  
www.veconi.ru

## 1.2. Перечень деталей

88002014050  
www.veconi.ru

	x2		x2		x2		x2	
A	B	C	D	E				
	x2		x2		x2		x2	
F	G	H	I	J1				
	x4		x2		x8		x6	
Nижний ролик		Пластиковый зажим		Винт направляющий (ST4x25)		Фиксирующий винт (ST4x25)		Пластиковый дюбель
J2	K	L	M	N				
	x4		x4		x8		x4	
O1	O2	Винт (ST4x10) для ограничителя хода		Фиксатор неподвижного стекла "L"-образная форма		Винт (ST4x10) для "Q"		Пластиковая прокладка
Ограничитель хода								
O	P	Q	R	S				
	x6		x6		x4			
T	U	V						


## 1.3) Необходимые инструменты

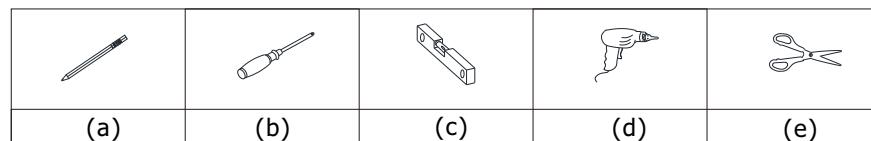



\*Некоторые детали уже могут быть установлены. Данный список предназначен исключительно для информации

## 5. Установка раздвижной стеклянной двери и роликов

88002014050  
www.veconi.ru

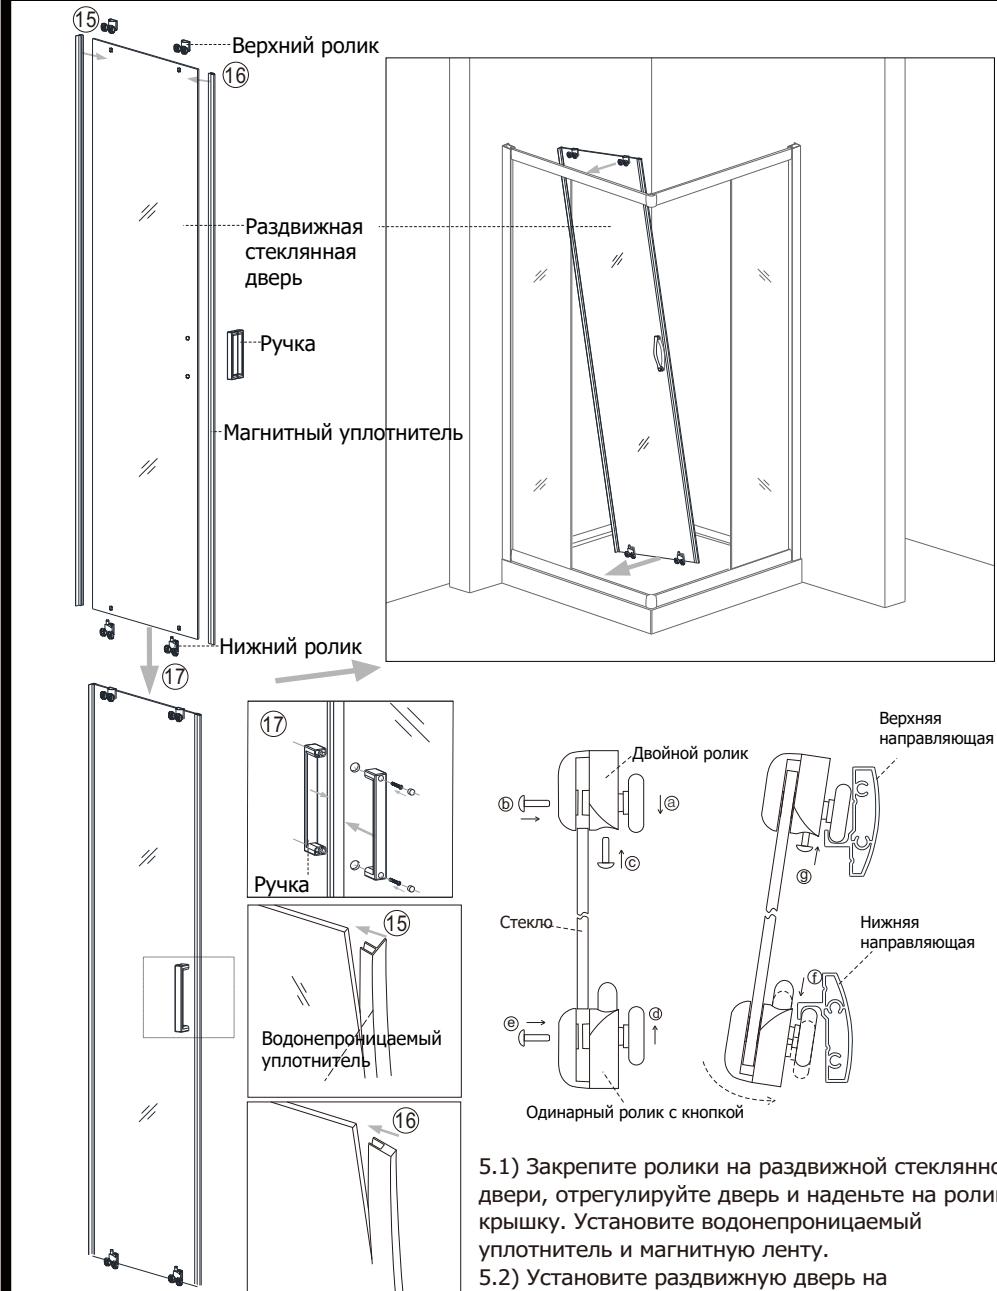


4.1) Вставьте, пожалуйста, алюминиевый пристенный профиль в душевой угол с одной и с другой стороны, затем установите его в нужное место и сделайте карандашом отметку, где необходимо высверлить отверстия для фиксации. Затем уберите алюминиевый пристенный профиль, просверлите отверстия в стене, вставьте в них пластиковые дюбеля и зафиксируйте к стене винтами (ST4x25).

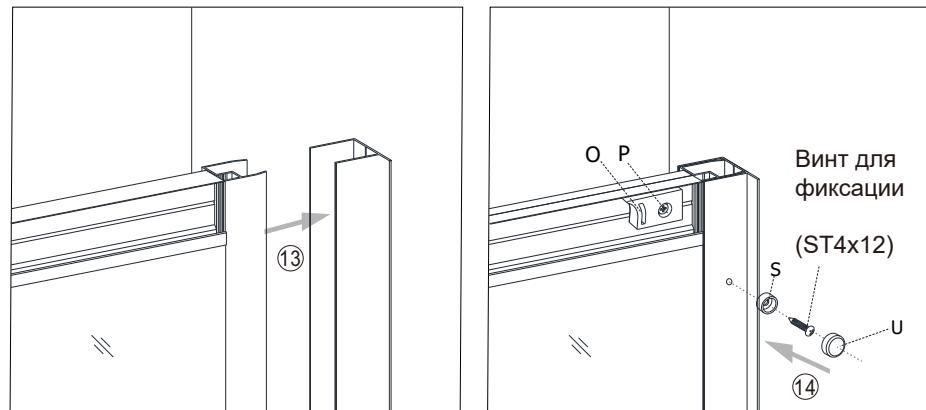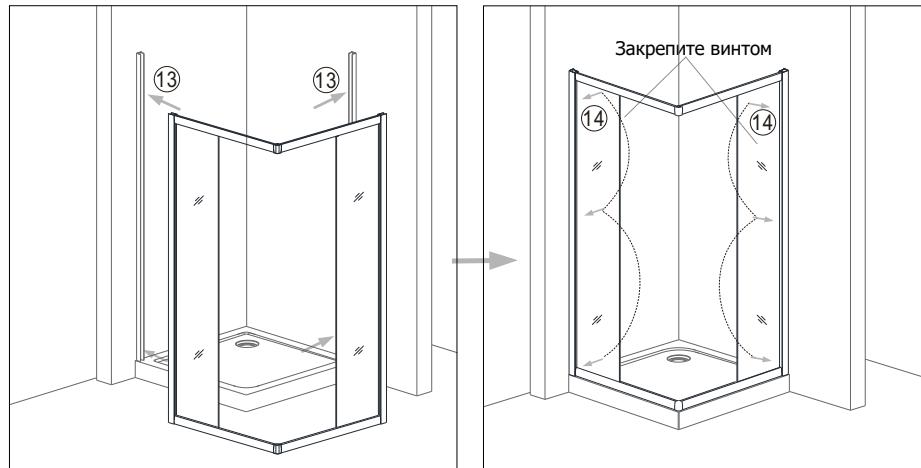

4.2) В завершении, установите душевой угол в нужное место, затяните винты и соедините внешний и внутренний профиль, после чего наденьте на винт декоративную крышку.






## 2. Определите правильное место

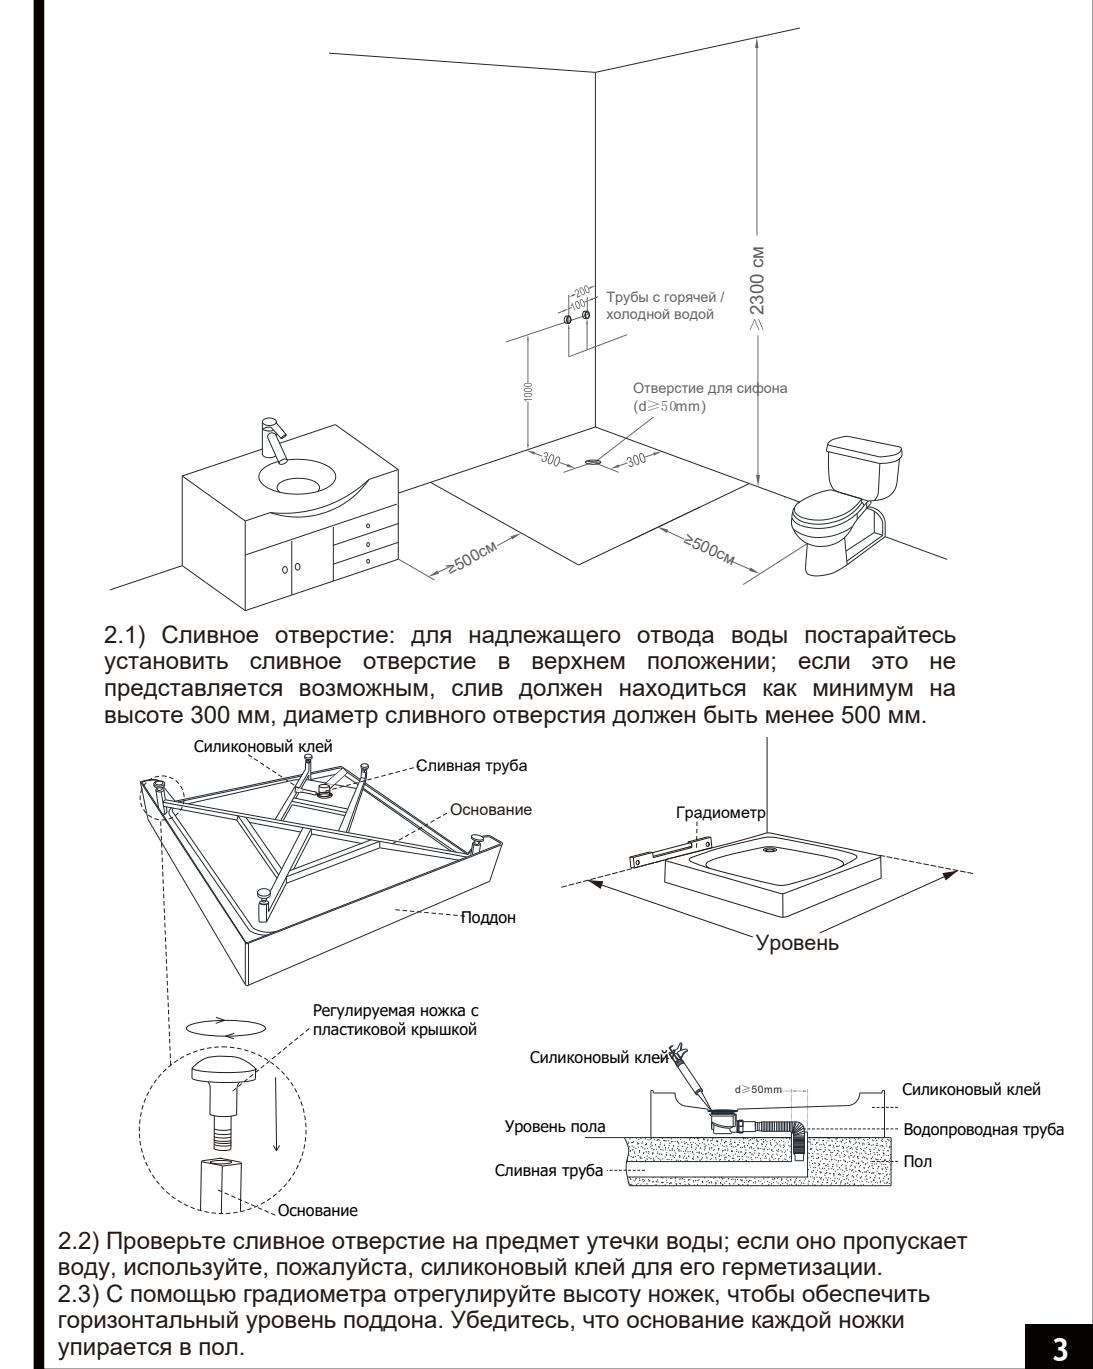

- 2.2) Проверьте сливное отверстие на предмет утечки воды; если оно пропускает воду, используйте, пожалуйста, силиконовый клей для его герметизации.
- 2.3) С помощью градиометра отрегулируйте высоту ножек, чтобы обеспечить горизонтальный уровень поддона. Убедитесь, что основание каждой ножки упирается в пол.

### 3. Установка неподвижного стекла. Установка направляющей

88002014050  
www.veconi.ru

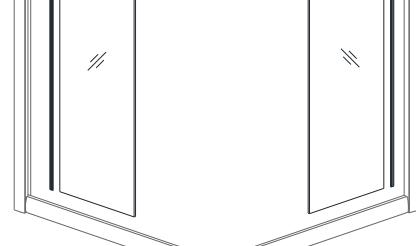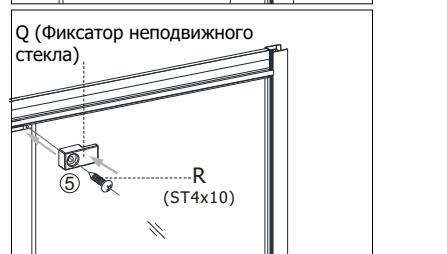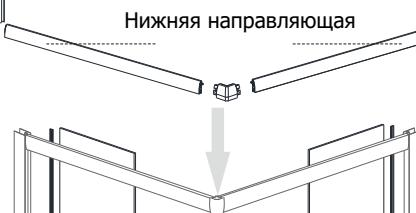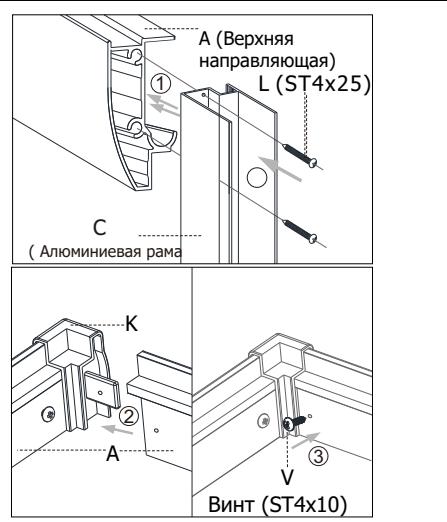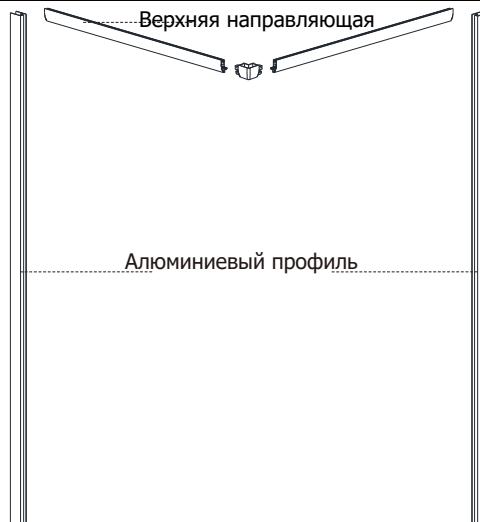

3.1) Пожалуйста, закрепите пластиковый зажим для стекла в направляющий профиль (возможно, он уже закреплен на нем), затем вставьте ПВХ-уплотнитель в неподвижное стекло.

### 4. Крепление алюминиевого профиля

88002014050  
www.veconi.ru

Очертите линией правильное место

