



Вся информация
о нас здесь

инструкция
по эксплуатации
и монтажу

КД-101

инструкция

по эксплуатации и монтажу

knotlor

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки «knotlor». Для увеличения срока службы и сохранения внешнего вида изделия, рекомендуем ознакомиться с данной инструкцией по эксплуатации.

1. Приложите пристенные профили к стенам на необходимом расстоянии
2. Карандашом нанесите точки для сверления
3. Просверлите отверстия и поместите в них дюбеля
4. Зафиксируйте профили на стенах с помощью шурупов
5. Соедините стекло с напольным профилем и зафиксируйте получившуюся конструкцию с уплотнителем на настенном профиле
6. Установите петли на стеклянную панель
7. Установите дверь с уплотнителем на петли
8. Установите ручку на дверь
9. Нанесите силиконовый герметик и оставьте высыхать на 24 часа

***Подробная инструкция доступна в конце документа по QR-коду**

Условия эксплуатации и уход:

Для очистки поверхностей душевого ограждения используйте чистящее средство только на мыльной основе. Избегайте применения средств, содержащих спирт, азотную и фосфорную кислоту. Не используйте абразивные чистящие вещества.

Продавец обеспечивает бесплатную замену изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия на душевые ограждения - 5 лет на стекло.

Гарантия на петли, ролики, уплотнители- 2 года.

В случае использования изделий в коммерческих или сферах общественного пользования гарантийный срок на все изделия составляет 3 месяца со дня покупки.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На дефекты, возникшие в результате некачественной установки изделия (неверного подключения), его ремонта или переделки лицами, не уполномоченными на проведение данных работ.
- На механические повреждения, несанкционированные изменения конструкции, следы воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных моющих средств или несоблюдением рекомендаций по эксплуатации и уходу.
- На дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей.
- На дефекты, возникшие в результате транспортировки после передачи изделия покупателю.

Гарантийный талон №

Наименование изделия	
Артикул	
Продавец	
Дата продажи	
Подпись и печать продавца	МП (подпись)

Товар получил. Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.
С условиями гарантийных обязательств ознакомлен и согласен.

.....
(ФИО и подпись покупателя)

- На дефекты, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т. д.).
- На дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению.
- При отсутствии документов, подтверждающих приобретение изделия (товарный или кассовый чек, гарантийный талон с отметкой о продаже), или наличие исправлений, не заверенных изготовителем.

Правила гарантийного обслуживания:

- Гарантийное обслуживание производится при наличии документов, подтверждающих покупку изделия.
- Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен специалистом согласно инструкции.

Порядок составления претензий:

- При обнаружении дефекта необходимо обратиться в магазин.

Список необходимых документов для оперативного обслуживания:

- Заявление в произвольной форме с указанием наименования организации (или ФИО Покупателя), адреса организации (или фактического адреса Покупателя), контактного телефона, наименования организации, проводившей монтаж изделия, адреса установки изделия и кратким описанием неисправности.
- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, кассовый чеки т.д.).
- Фотография изделия, подтверждающая его неисправность.
- Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.


Для определения причин поломок и размеров ущерба могут быть запрошены дополнительные документы.

Указания по монтажу

Выполняйте монтаж с помощью квалифицированных специалистов.

Для монтажа вам понадобится:

- Карандаш
- Шестигранник
- Рулетка-линейка
- Уровень
- Ножовка по металлу
- Канцелярский нож
- Молоток
- Отвертка
- Дрель
- Сверла
- Силиконовый герметик

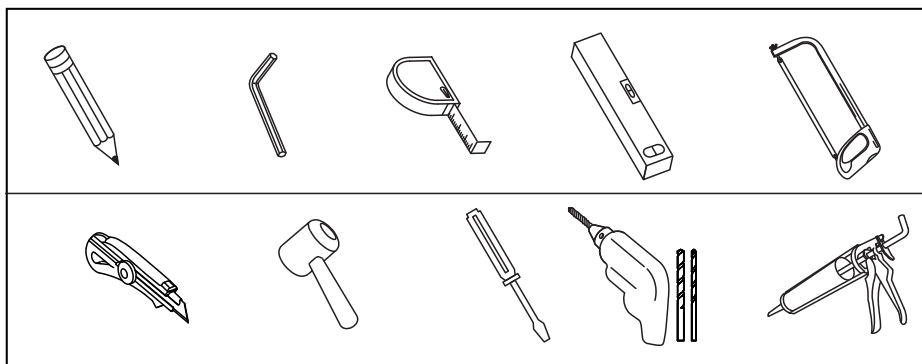

Транспортировка и хранение:

При транспортировке и хранении, изделия должны находиться в вертикальном положении, на ровной, жесткой поверхности.

Произведено:

ООО "Трейд-опт", 640021, РФ,
Курганская область, г. Курган,
ул. Куйбышева, д. 36, стр. 3

Подробные инструкции
по запросу на почте
info@knotlor.ru


Инструкции на сайте



отсканируйте с помощью
телефона


SHELL

[душевая перегородка с дверью]

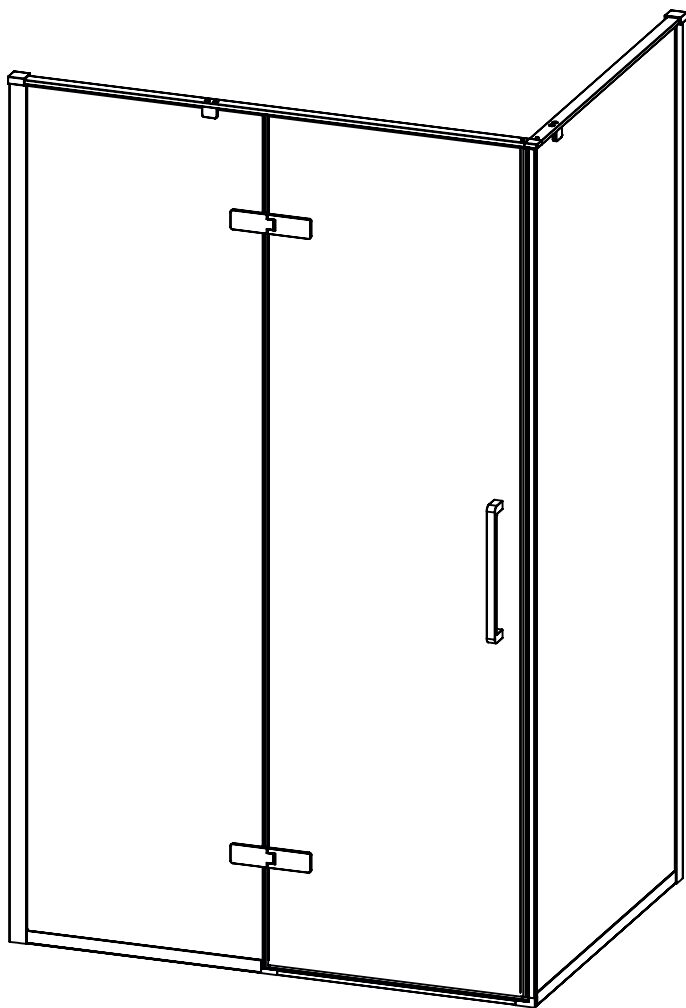

[душевая перегородка с дверью]



ВАЖНО! Перед началом монтажа убедитесь, что все крепежные элементы в комплекте.

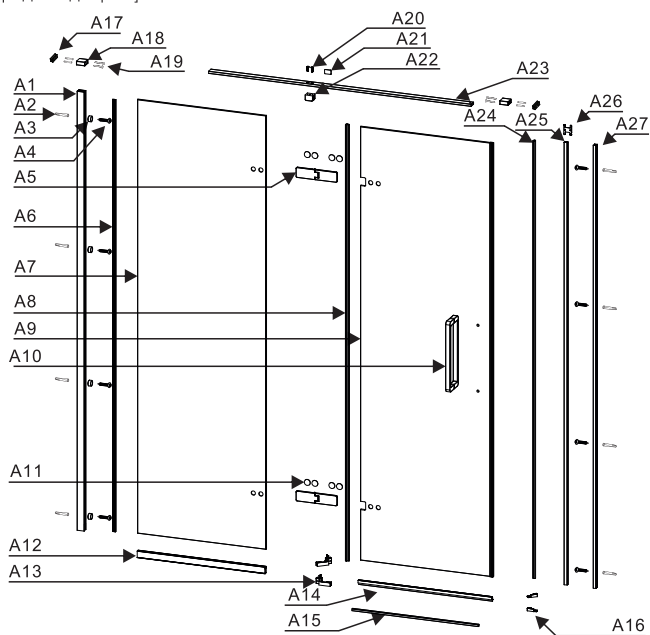


A 1		X1	A 2		X12	A 3		X4	A 4	 ST4X30	X8
A 5		X2	A 6		X1	A 7		X1	A 8		X1
A 9		X1	A 10		X1	A 11		X8	A 12		X1
A 13	 LH  RH X1	X1	A 14	 LH  RH X1	X1	A 15		X1	A 16	 LH  RH X1	X1
A 17		X2	A 18		X2	A 19	 ST4X40	X4	A 20	 MSX14	X2
A 21		X1	A 22		X1	A 23		X1	A 24		X1
A 25		X1	A 26		X1	A 27		X1	A 28		X1
A 29	2.5mm x1 3mm x1 4mm x1 										

Убедитесь, что верхняя поверхность душевого поддона выровнена во всех плоскостях.

ШАГ 1






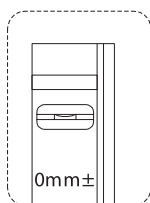
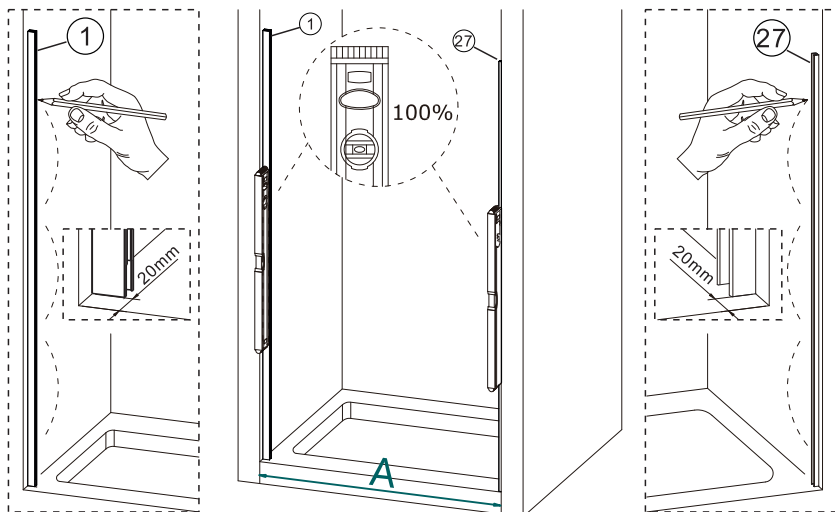


Убедитесь, что верхняя поверхность душевого поддона выровнена во всех плоскостях.

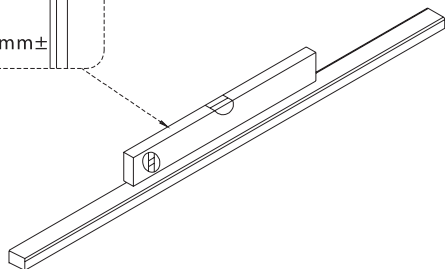




CODE 1	A(mm)
A1	965-980
A2	1165-1180

ШАГ 2

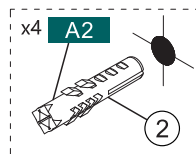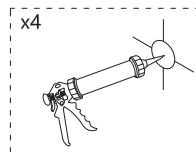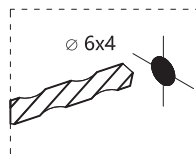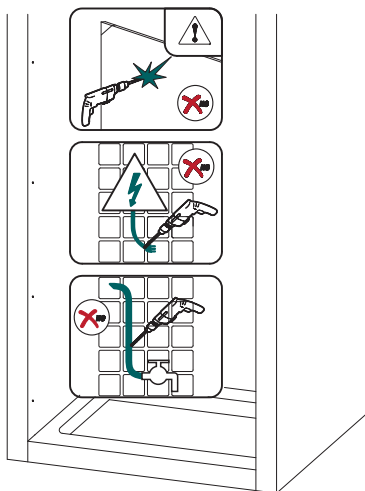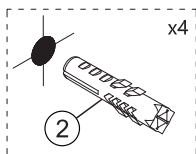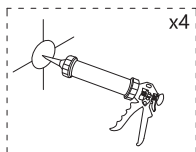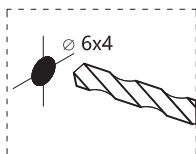


ШАГ 3


CODE 1	A(mm)
A1	965-980
A2	1165-1180

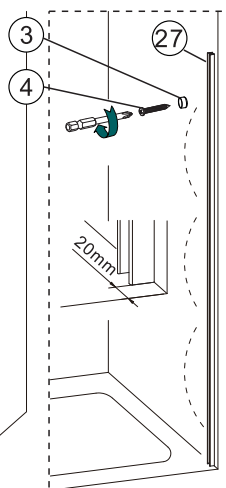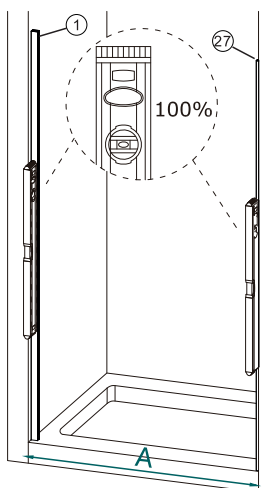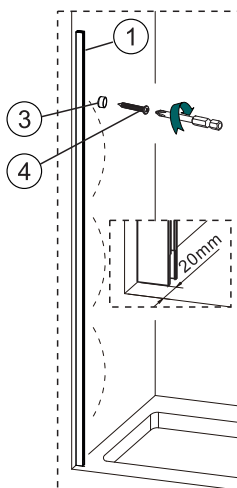


ШАГ 4

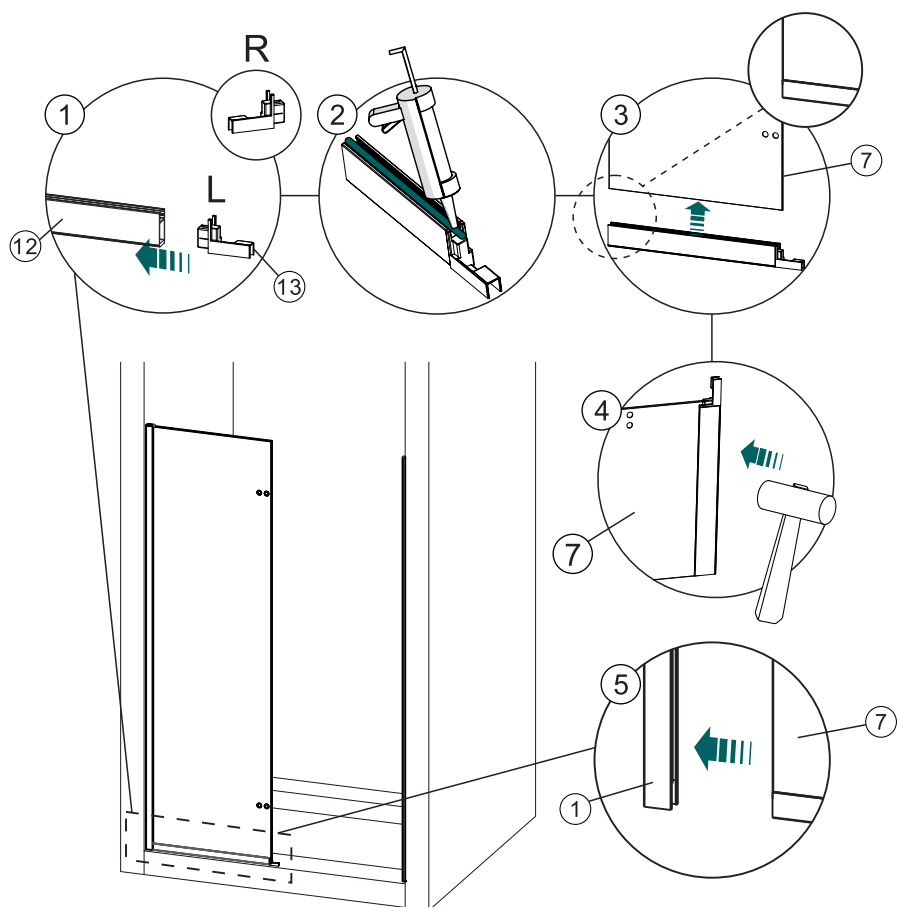




ШАГ 5

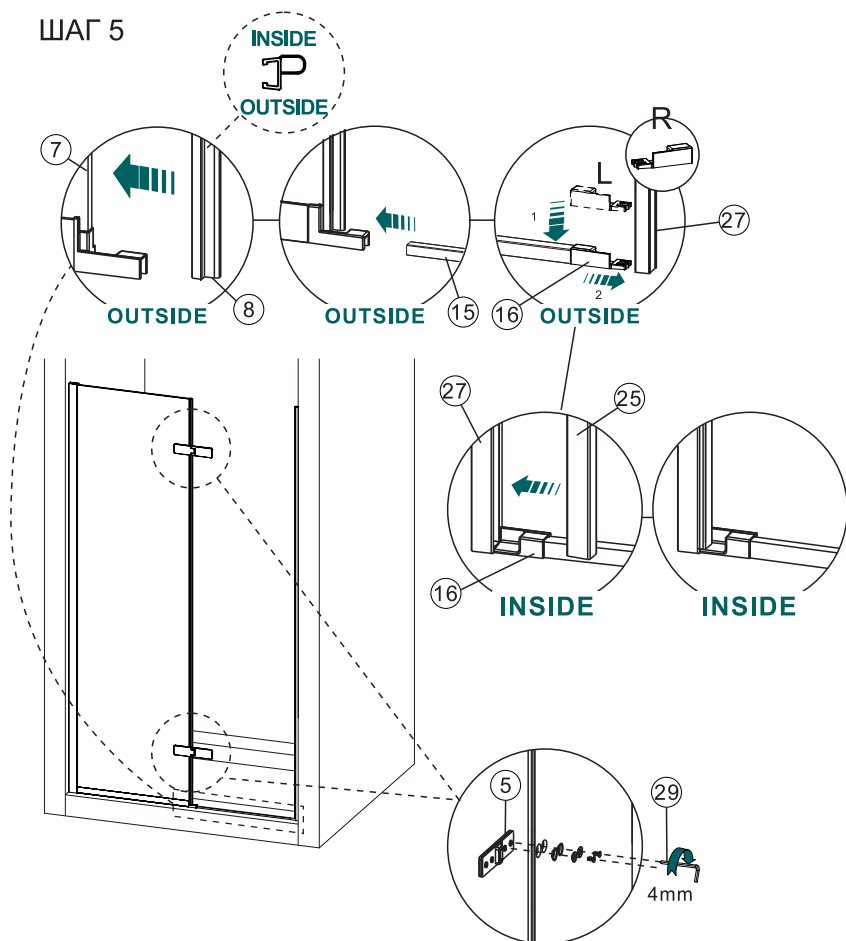






ШАГ 6

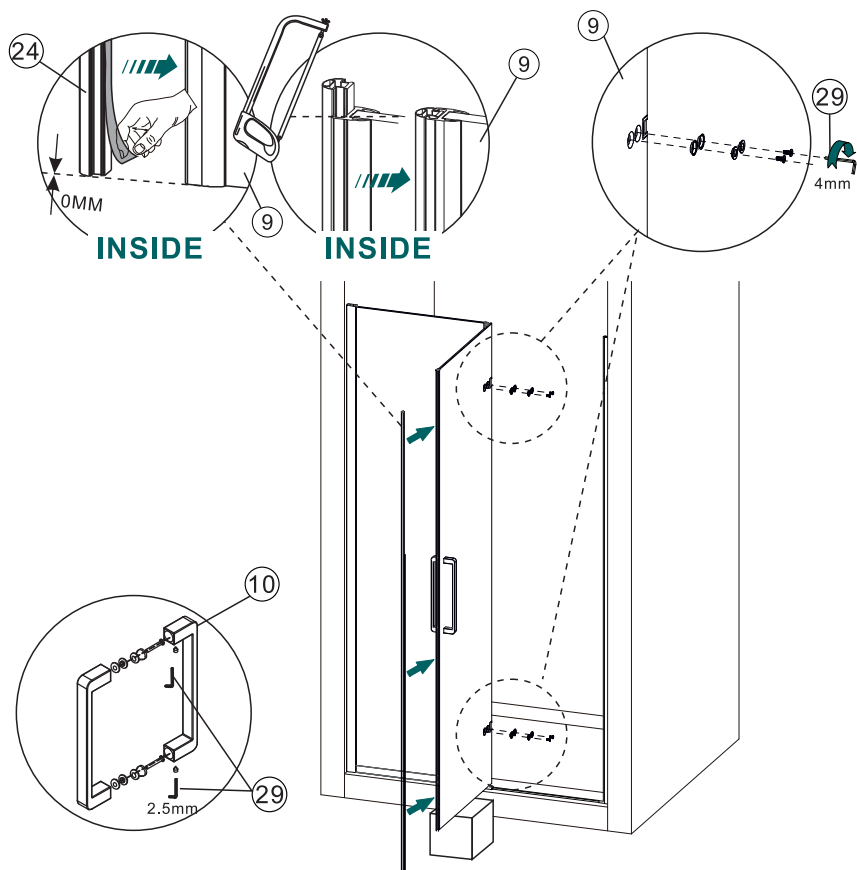


ШАГ 7

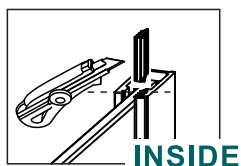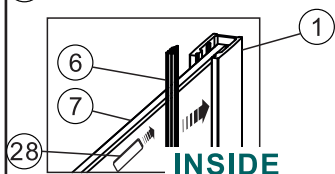
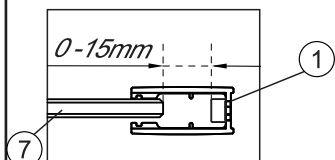


A=A

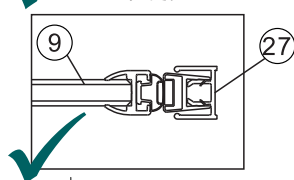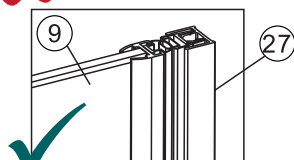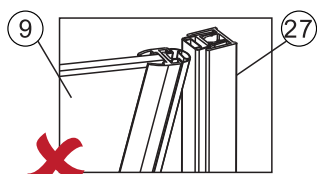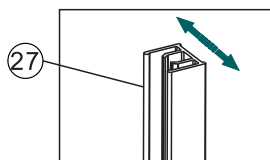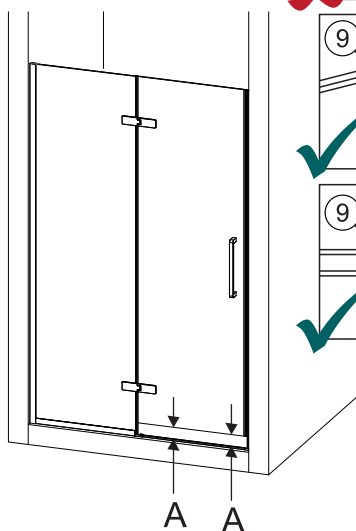


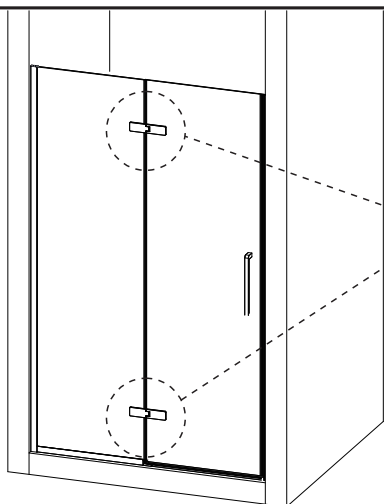




ШАГ 8

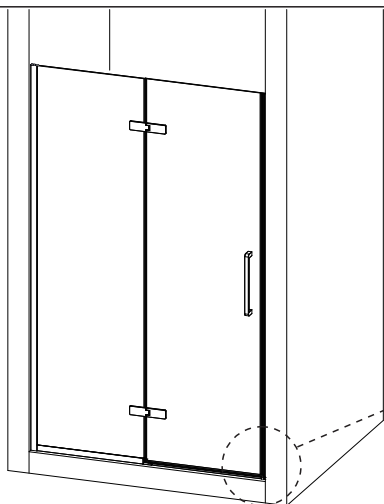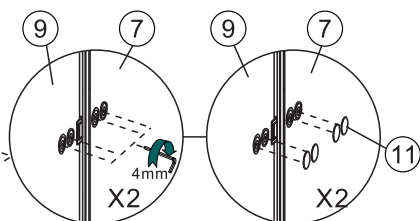


ШАГ 9

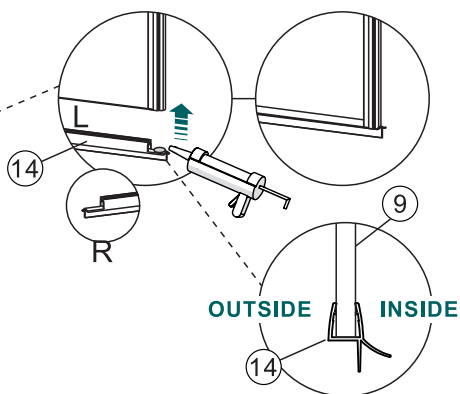


ШАГ 10

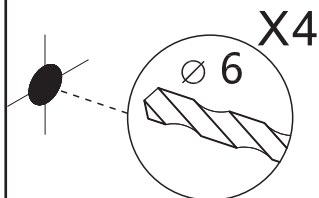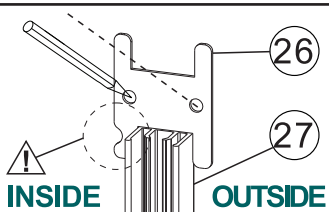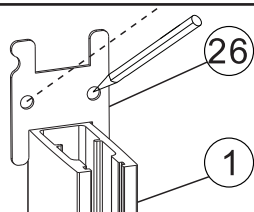


X4

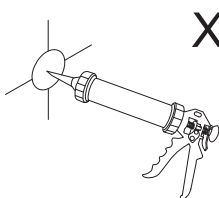




X4

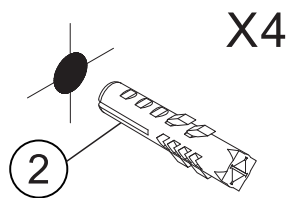






X4

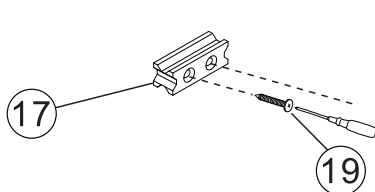

X4

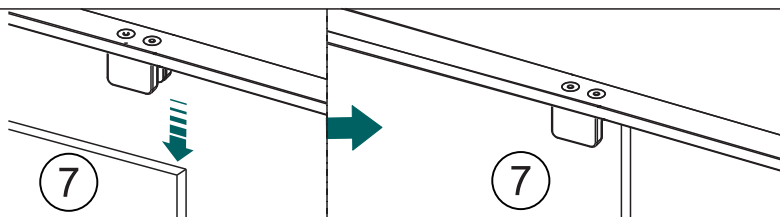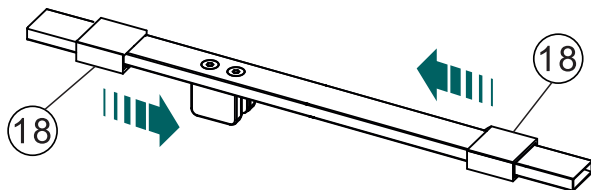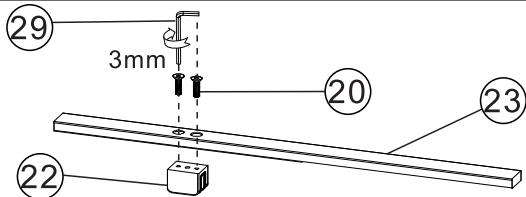

ШАГ 11

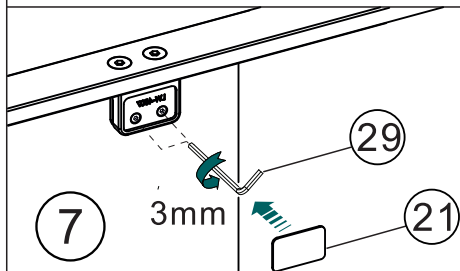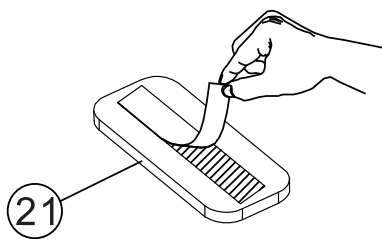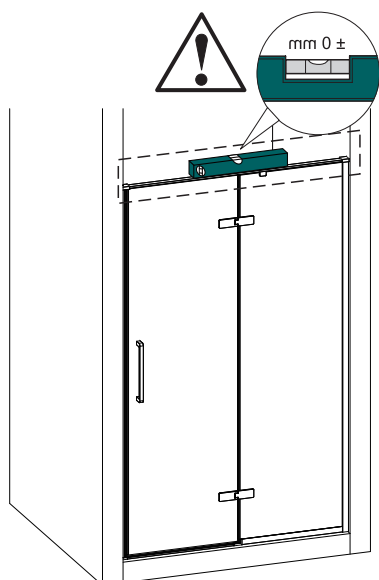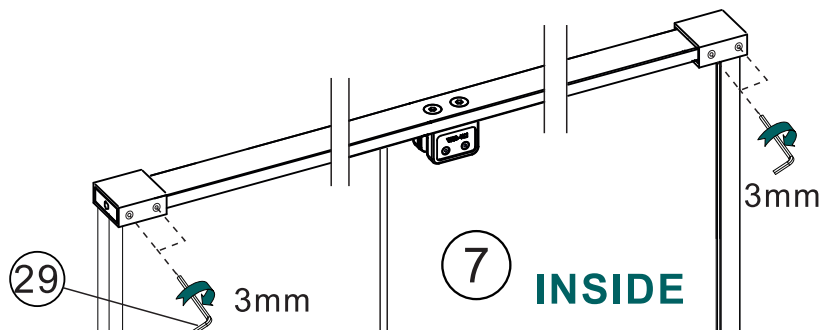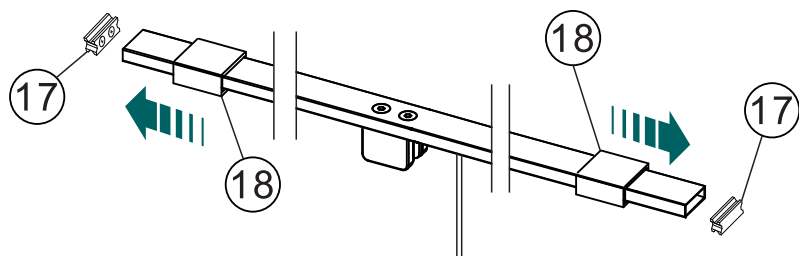


ШАГ 12

24 HRS




не используйте воду
в течение 24 часов
после установки

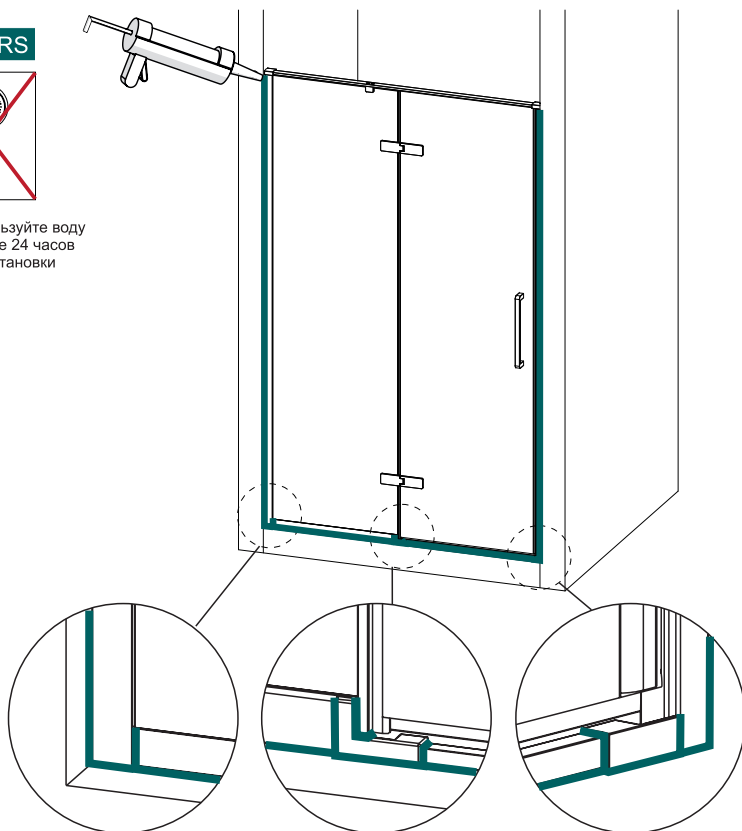

1. Расстояние между лейкой тропического душа и дверью душевого ограждения должно быть не менее 200 мм.


2. Не допускайте попадания воды на вертикальные уплотнители пристенного профиля и уплотнители двери.

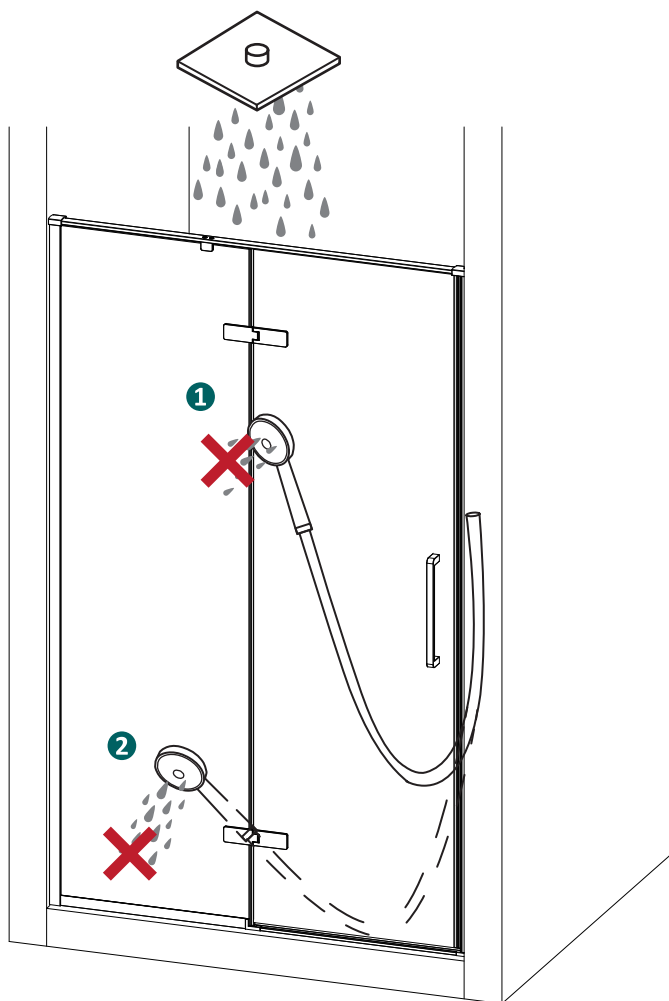


SHELL

[перегородка боковая]


ВАЖНО! Перед началом монтажа убедитесь, что все крепежные элементы в комплекте.

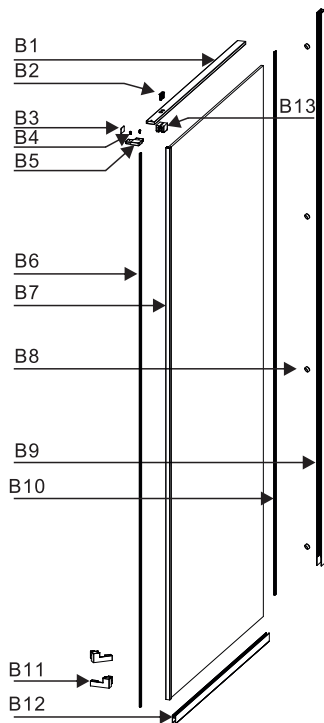

B 1	 X1	B 2	 X2	B 3	 X1	B 4	 X2
B 5	 X1	B 6	 X1	B 7	 X1	B 8	 X4
B 9	 X1	A 10	 X1	B 11	 X1	B 12	 X1
B 13	 X1						




Убедитесь, что верхняя поверхность душевого поддона выровнена во всех плоскостях.

ШАГ 1

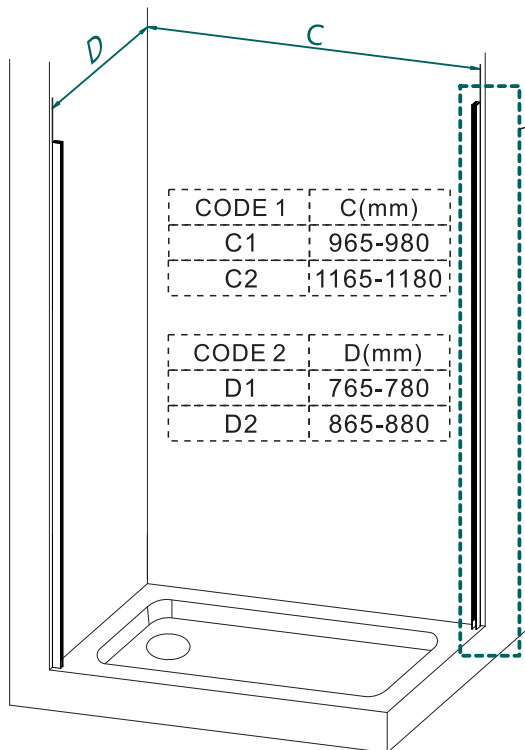






CODE 1	C(mm)
C1	965-980
C2	1165-1180

CODE 2	D(mm)
D1	765-780
D2	865-880

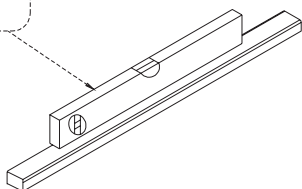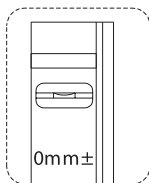
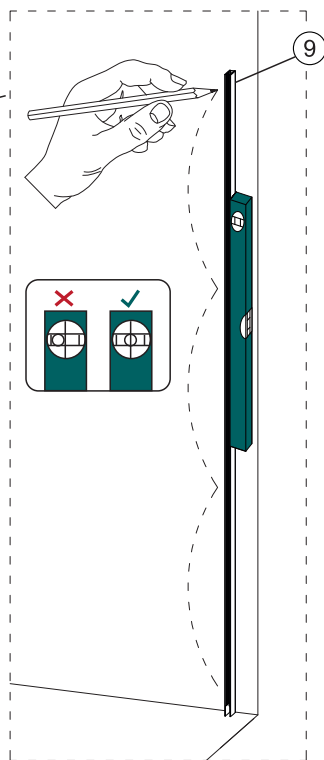


Убедитесь, что верхняя поверхность душевого поддона выровнена во всех плоскостях.


ШАГ 2

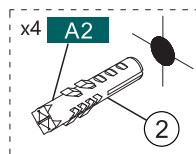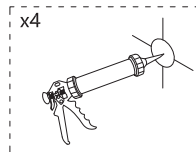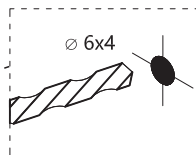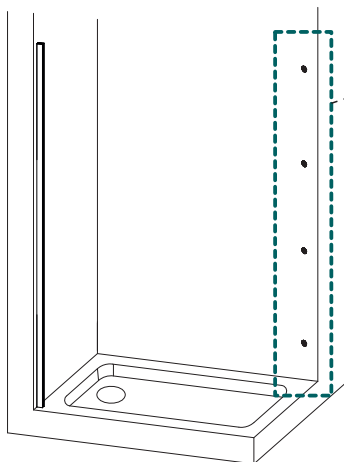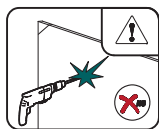


ШАГ 3

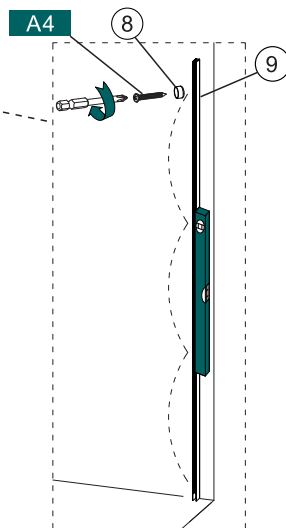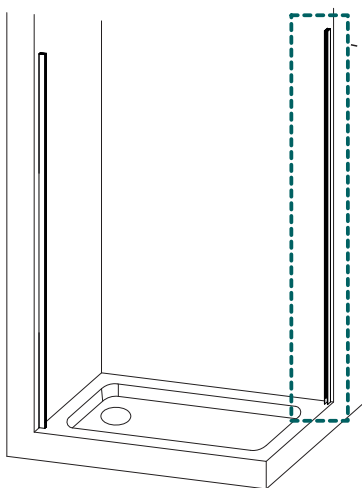

ШАГ 4

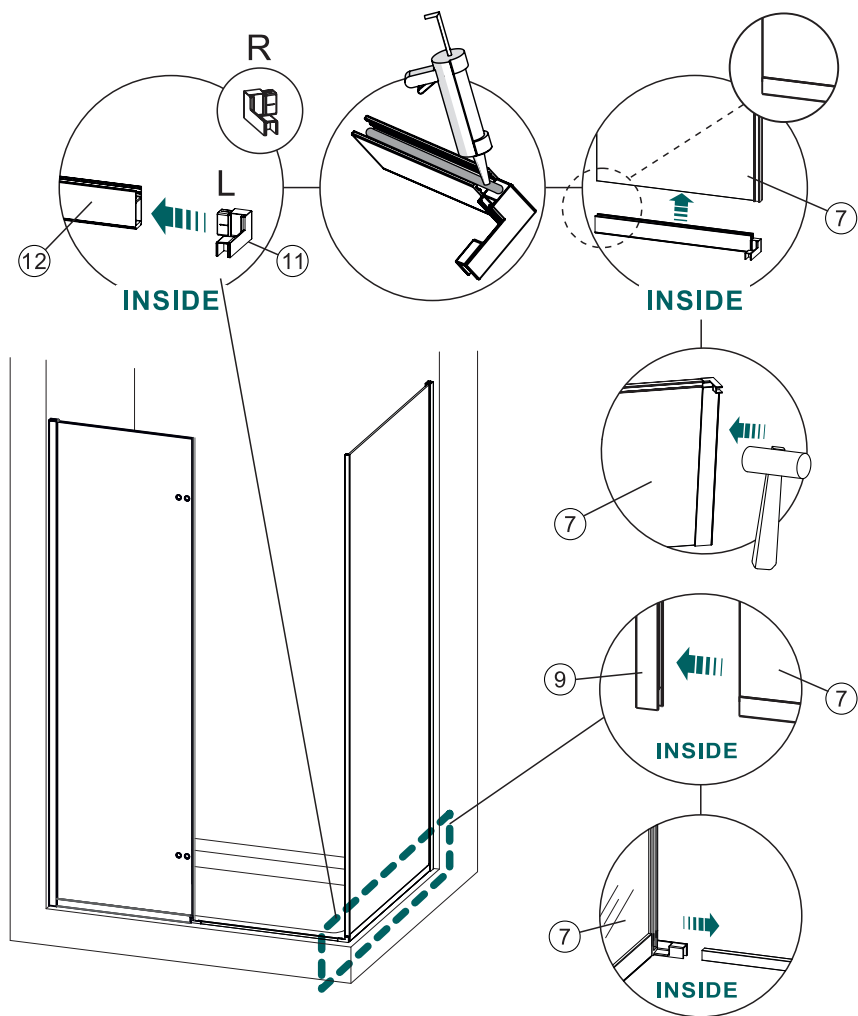


ШАГ 5

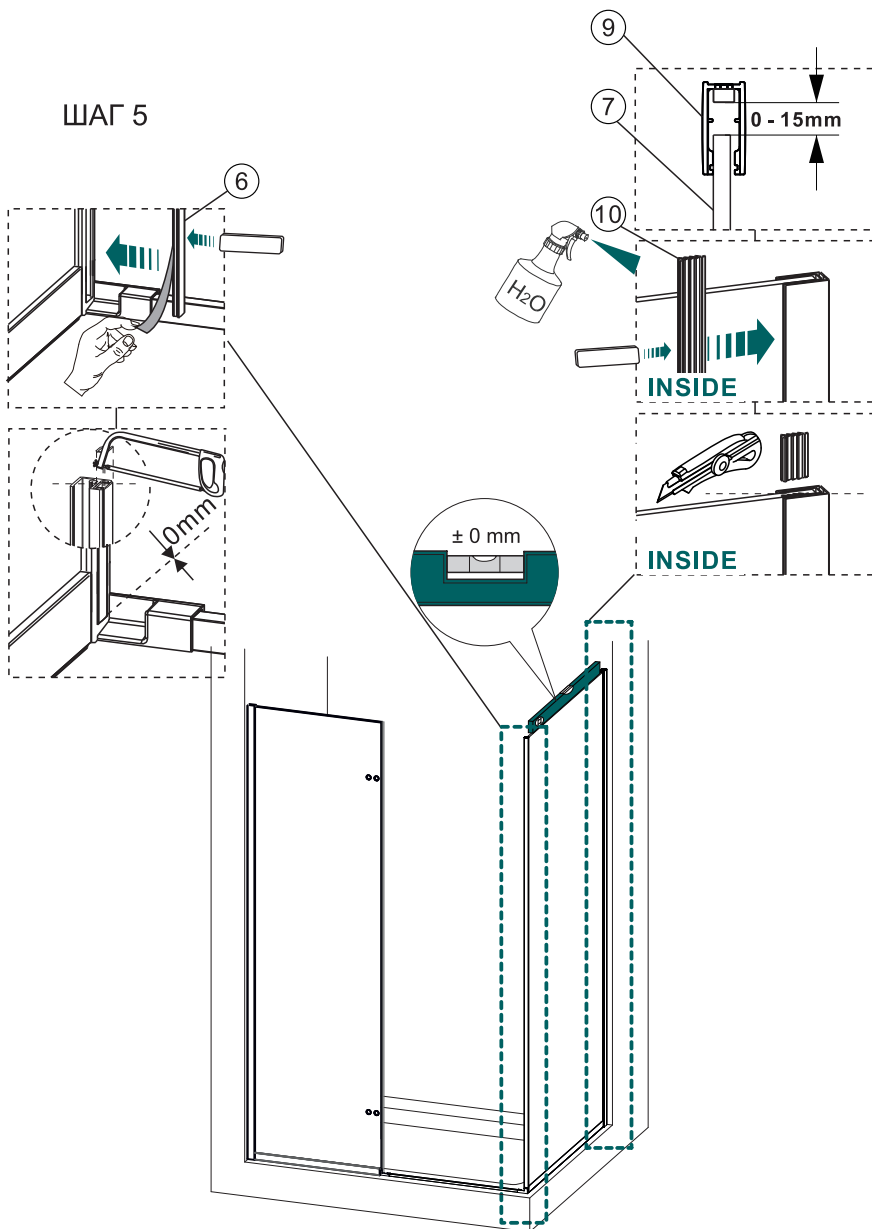

ШАГ 6


X2

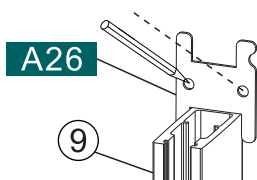


X2




X2

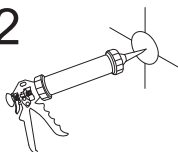





X2






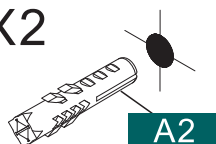


X2

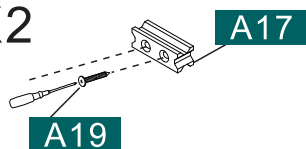

A29

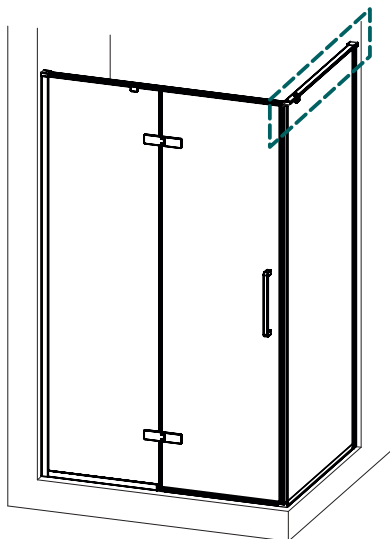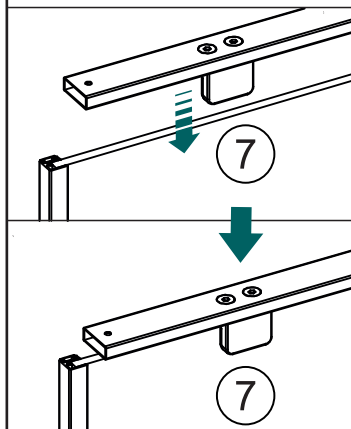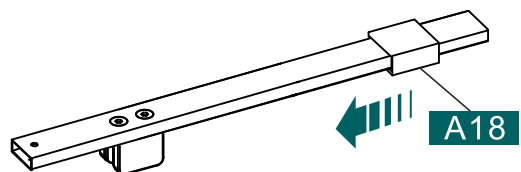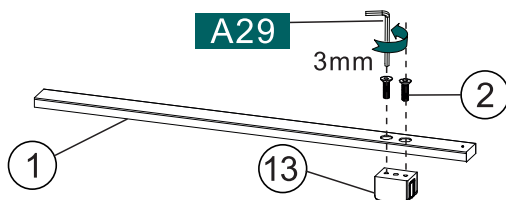

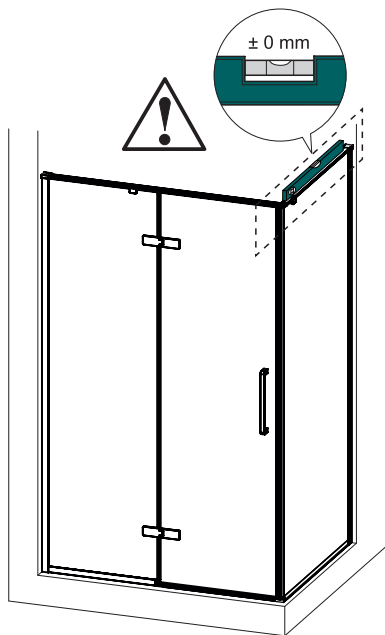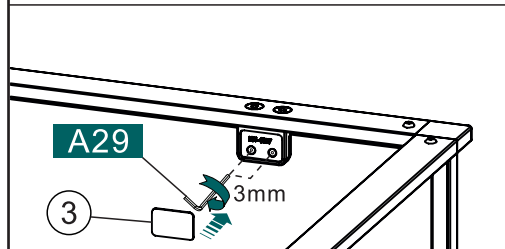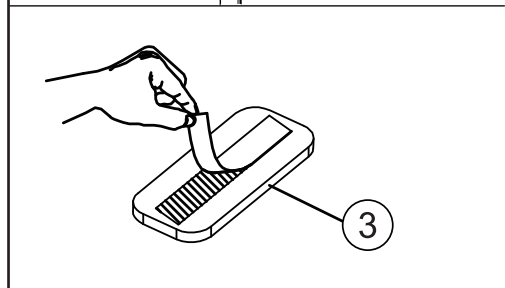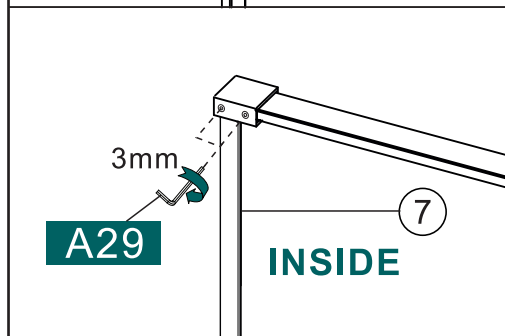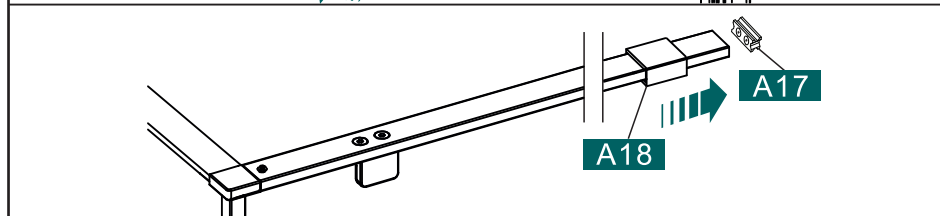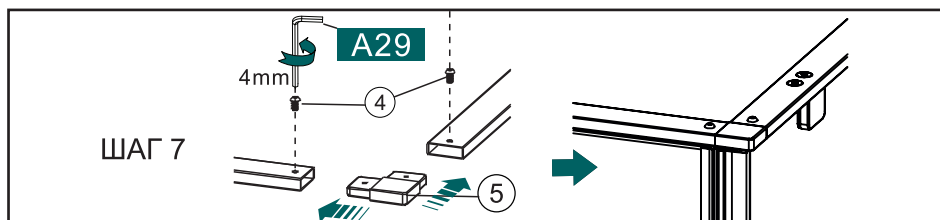


ШАГ 8

24 HRS



не используйте воду
в течение 24 часов
после установки

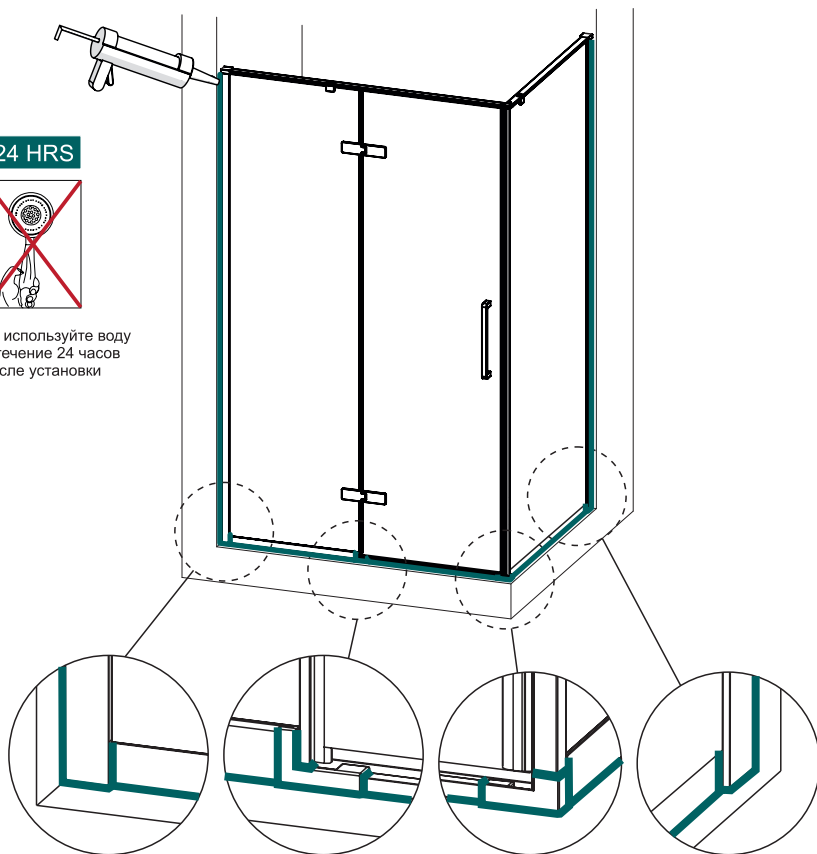

1. Расстояние между лейкой тропического душа и дверью душевого ограждения должно быть не менее 200 мм.

2. Не допускайте попадание воды на вертикальные уплотнители пристенного профиля и уплотнители двери.

