

Ялта - 170x100

Установка опорной конструкции на ванну

Руководство по монтажу

1. Устанавливайте ванну только в помещении с уже законченной облицовкой стен и пола.
2. При проведении монтажных работ не снимайте с ванны защитную плёнку и работайте осторожно.
3. Монтаж рамы производите на ванне, перевернутой вверх дном.
4. **ВНИМАНИЕ:** Сверлите отверстия в дне ванны на глубину 10мм с применением упора.
5. Установку металлических держателей к стене произвести по месту (рис.4)
Размер уточнить по месту.
6. Горизонтальность бортов ванны отрегулируйте при помощи ножек.
7. После установки ванны на место, между ванной и стенами оставшийся зазор заполняется герметиком.

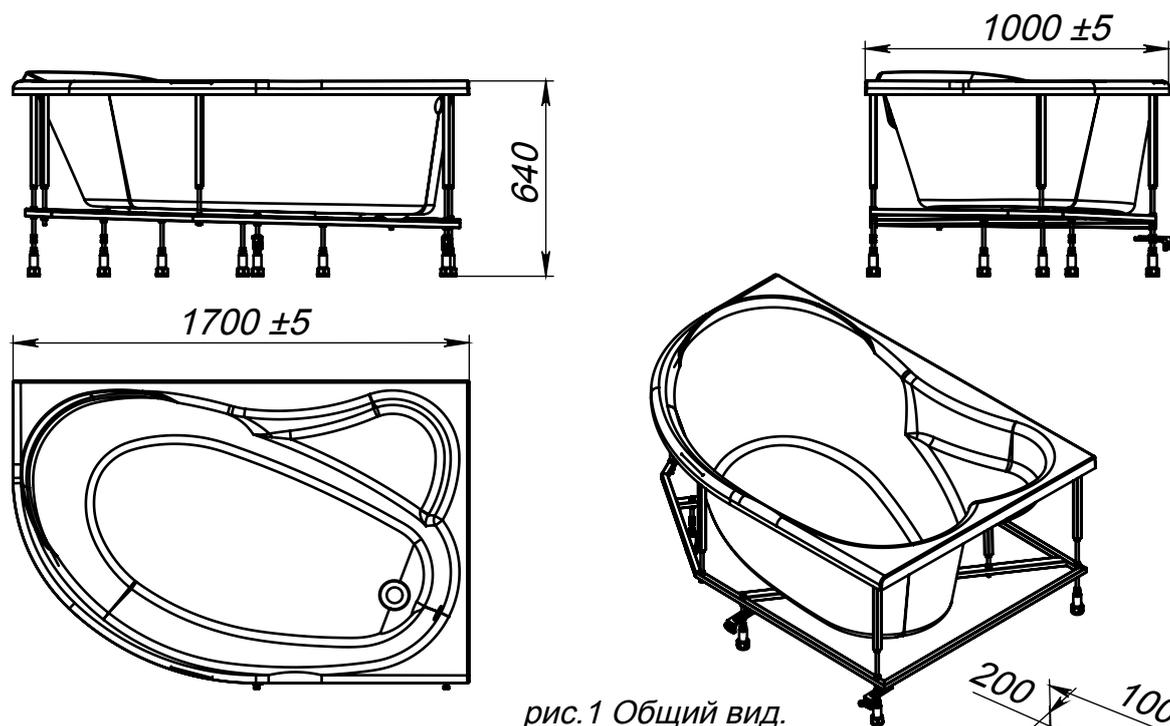


рис.1 Общий вид.

Условные обозначения

- A - место вывода слива.
- B - зона вывода холодной и горячей воды для смесителя (при установке на ванну).
- C - зона вывода холодной и горячей воды смесителя с установкой на стены
- D - рекомендуемые места установки металлических держателей.

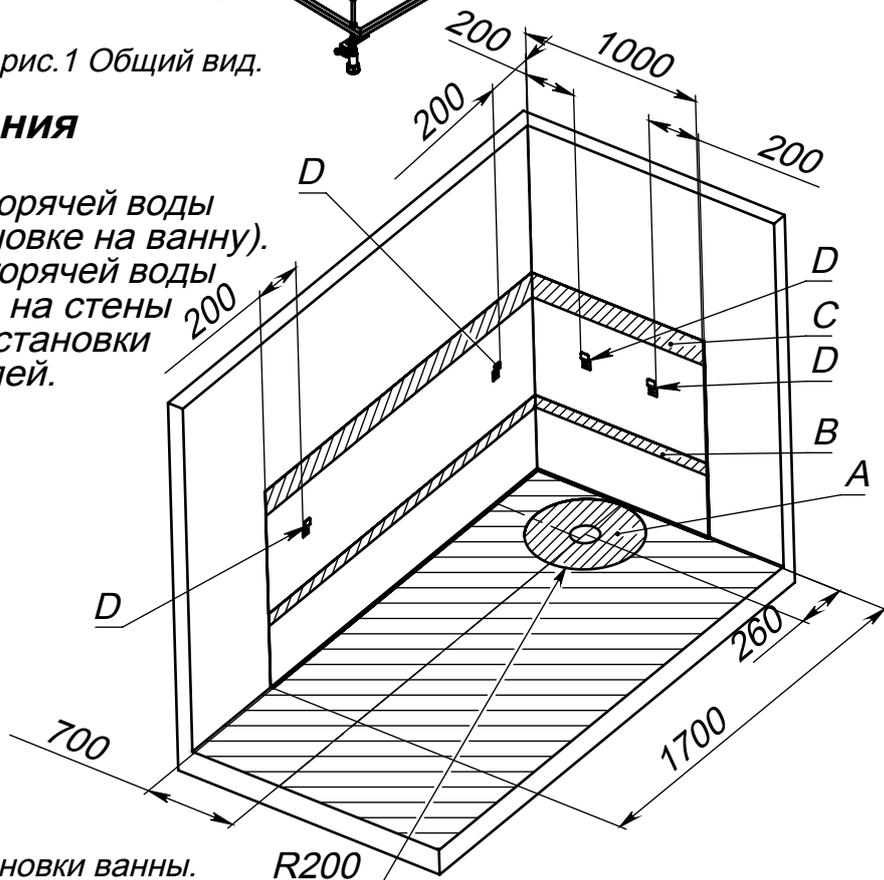


рис.2 Рекомендуемая схема установки ванны.

R200

Ялта - 170x100

Установка опорной конструкции на ванну

Руководство по монтажу

1. Устанавливайте ванну только в помещении с уже законченной облицовкой стен и пола.
2. При проведении монтажных работ не снимайте с ванны защитную плёнку и работайте осторожно.
3. Монтаж рамы производите на ванне, перевернутой вверх дном.
4. **ВНИМАНИЕ:** Сверлите отверстия в дне ванны на глубину 10мм с применением упора.
5. Установку металлических держателей к стене произвести по месту (рис.4)
Размер уточнить по месту.
6. Горизонтальность бортов ванны отрегулируйте при помощи ножек.
7. После установки ванны на место, между ванной и стенами оставшийся зазор заполняется герметиком.

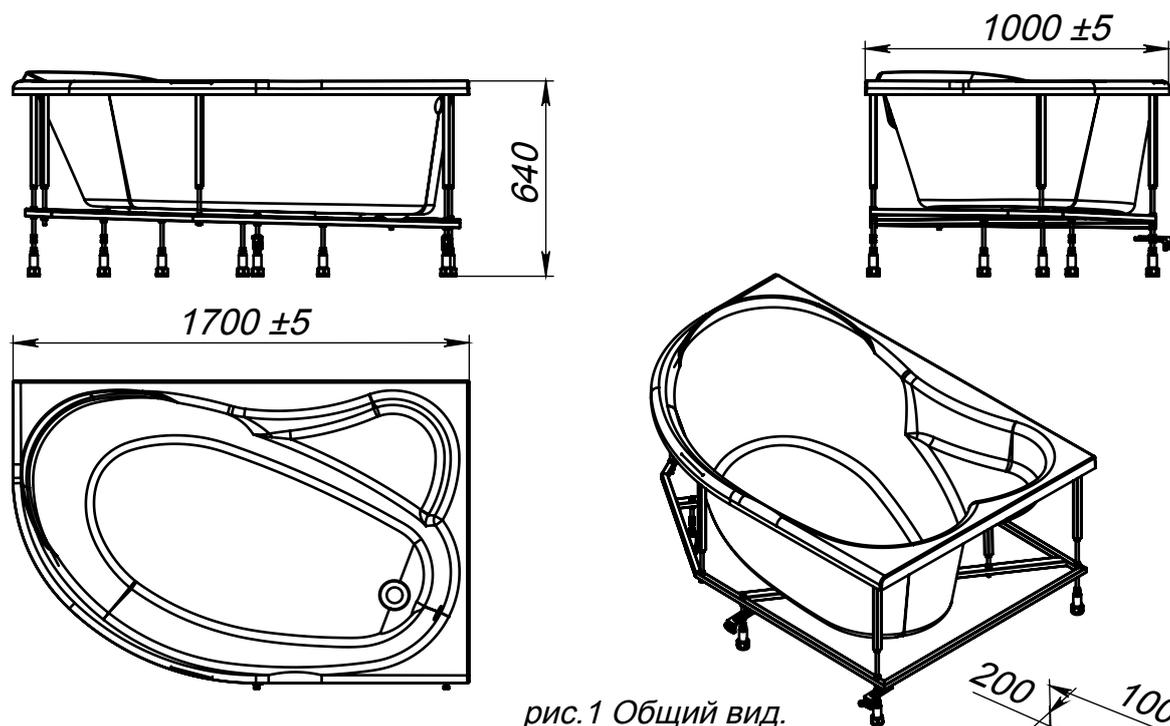


рис.1 Общий вид.

Условные обозначения

- A - место вывода слива.
- B - зона вывода холодной и горячей воды для смесителя (при установке на ванну).
- C - зона вывода холодной и горячей воды смесителя с установкой на стены
- D - рекомендуемые места установки металлических держателей.


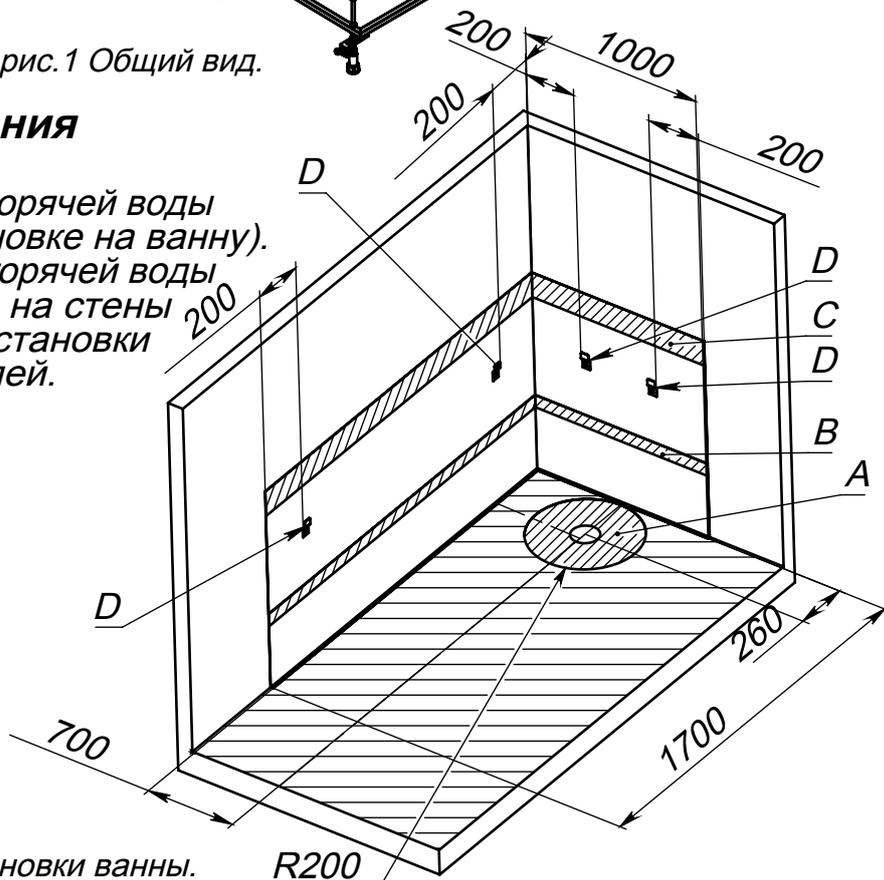


рис.2 Рекомендуемая схема установки ванны.

R200

Ялта 1700x100

Установка опорной конструкции на ванну

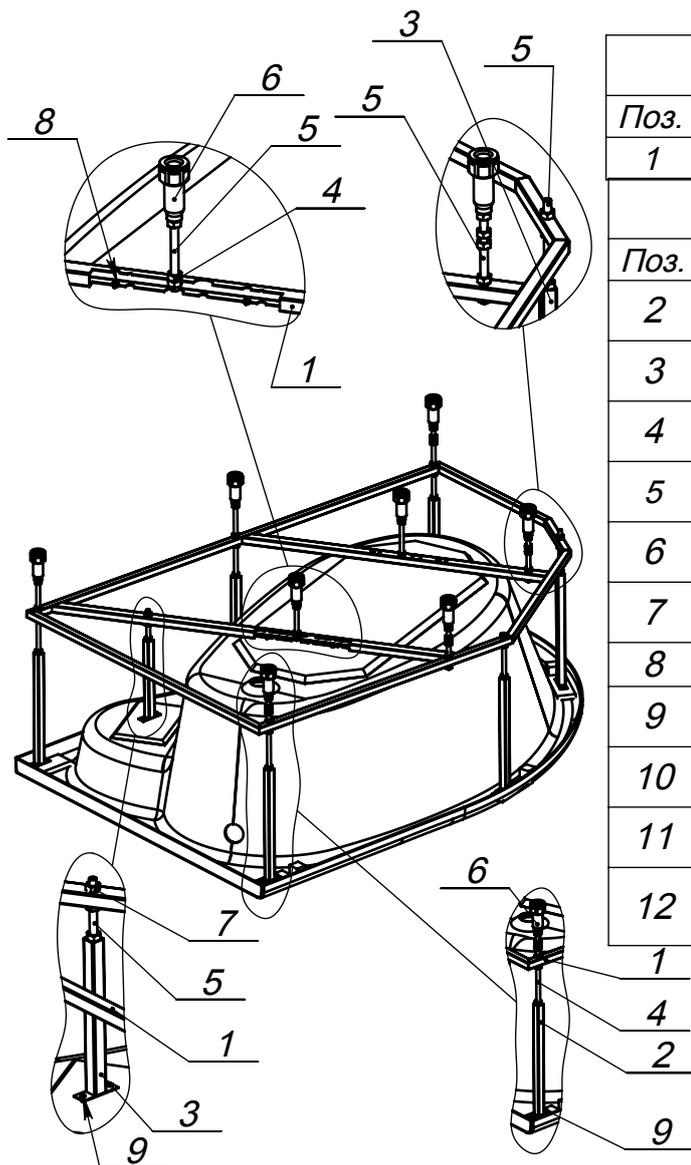

Рама Ялта 1700x100

Поз.	Наименование	Габарит	К-ВО	Цвет упак.
1	Рама Ялта	1630x940	1	

Монтажный набор №11


Поз.	Наименование	Габарит	К-ВО	Цвет упак.
2	Опора для рамы	327	6	
3	Опора для рамы	227	1	
4	шпилька	260	4	
5	Шпилька	160	7	
6	ножка 85мм		8	
7	Гайка М10 ОЦ		45	белый
8	Саморез 5,5X16		4	зелёный
9	Саморез 3,5x11		14	жёлтый
10	Саморез 5x40		8	красный
11	Дюбель 8x40		4	красный
12	Держатель металлический		4	красный

1. Не снимая с ванны защитной плёнки установите ванну вверх дном.
2. Положите раму на дно ванны. Рама не должна выступать за габариты ванны.
3. С помощью гаек (поз.7) закрепите шпильки М10 (поз.4,5,) на раме.
4. Накрутите на шпильки ножки (поз.6) и опоры для рамы (поз.2,3)
5. Через крепёжные отверстия рамы просверлите в дне ванны отверстия Φ 4мм под саморезы (поз.8) на глубину 10мм. Отверстия должны попасть в закладную на дне ванны. **ВНИМАНИЕ:** Сверлить с применением ограничителя глубины.
6. Саморезами (поз.9) прикрутите опоры для рамы (поз.2,3) к ванне. Отверстия должны попасть в закладные под бортом ванны.
7. Гайками М10 затяните опоры для рамы и шпильки на раме.
8. Отрегулируйте высоту опорных ножек, отмеряя расстояние от торца борта ванны до торца опорных ножек

Общие рекомендации по уходу за акриловой ванной


- Горячие предметы (сигарета, фен, и т.п.) могут повредить поверхность ванны.
- Ванну после каждого использования мойте мягкой тканью обыкновенными моющими средствами. Никогда не применяйте моющие средства, содержащие абразив.
- Осадки от воды можно удалить водным раствором уксусной кислоты. не используйте для этого ацетон и другие растворители.
- Мелкие царапины можно заполировать тонкими полировочными средствами.

Установка металлических держателей для крепления борта ванны к стене.

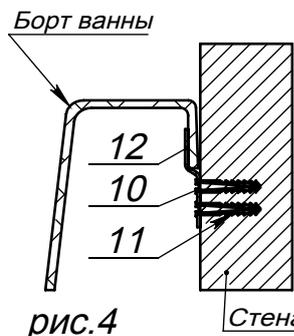

Ялта 1700x100

Установка опорной конструкции на ванну

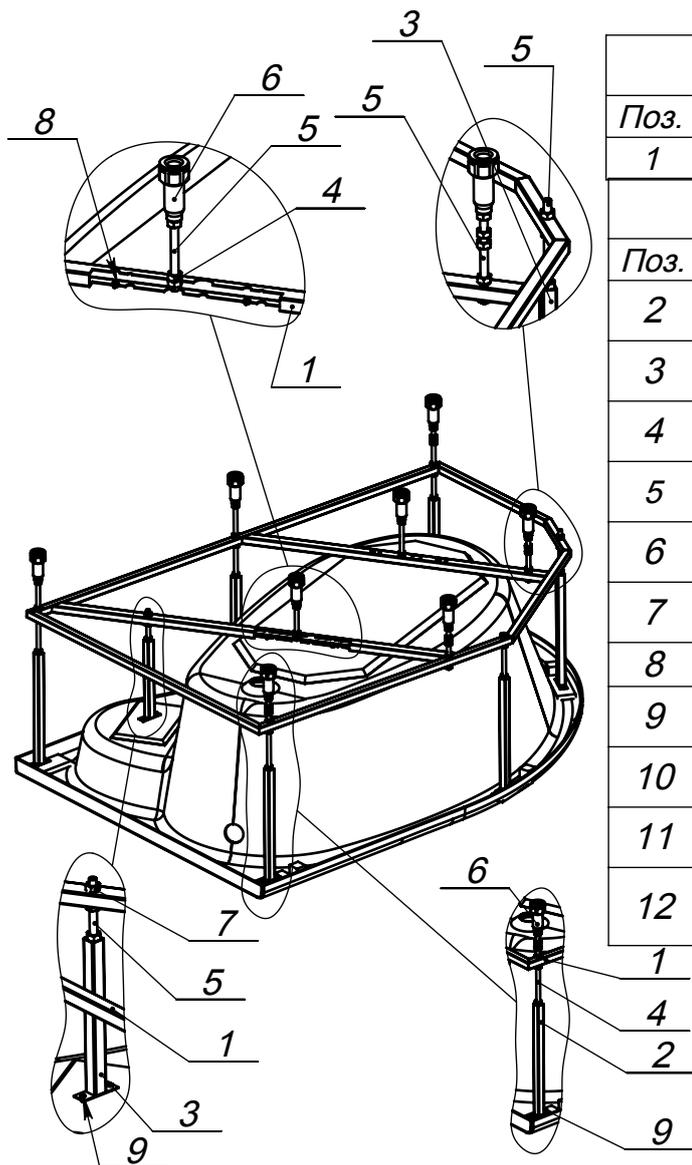

Рама Ялта 1700x100

Поз.	Наименование	Габарит	К-ВО	Цвет упак.
1	Рама Ялта	1630x940	1	

Монтажный набор №11

Поз.	Наименование	Габарит	К-ВО	Цвет упак.
2	Опора для рамы	327	6	
3	Опора для рамы	227	1	
4	шпилька	260	4	
5	Шпилька	160	7	
6	ножка 85мм		8	
7	Гайка М10 ОЦ		45	белый
8	Саморез 5,5X16		4	зелёный
9	Саморез 3,5x11		14	жёлтый
10	Саморез 5x40		8	красный
11	Дюбель 8x40		4	красный
12	Держатель металлический		4	красный

1. Не снимая с ванны защитной плёнки установите ванну вверх дном.
2. Положите раму на дно ванны. Рама не должна выступать за габариты ванны.
3. С помощью гаек (поз.7) закрепите шпильки М10 (поз.4,5,) на раме.
4. Накрутите на шпильки ножки (поз.6) и опоры для рамы (поз.2,3)
5. Через крепёжные отверстия рамы просверлите в дне ванны отверстия Φ 4мм под саморезы (поз.8) на глубину 10мм. Отверстия должны попасть в закладную на дне ванны. **ВНИМАНИЕ:** Сверлить с применением ограничителя глубины.
6. Саморезами (поз.9) прикрутите опоры для рамы (поз.2,3) к ванне. Отверстия должны попасть в закладные под бортом ванны.
7. Гайками М10 затяните опоры для рамы и шпильки на раме.
8. Отрегулируйте высоту опорных ножек, отмеряя расстояние от торца борта ванны до торца опорных ножек

Общие рекомендации по уходу за акриловой ванной

- Горячие предметы (сигарета, фен, и т.п.) могут повредить поверхность ванны.
- Ванну после каждого использования мойте мягкой тканью обыкновенными моющими средствами. Никогда не применяйте моющие средства, содержащие абразив.
- Осадки от воды можно удалить водным раствором уксусной кислоты. не используйте для этого ацетон и другие растворители.
- Мелкие царапины можно заполировать тонкими полировочными средствами.

Установка металлических держателей для крепления борта ванны к стене.

